



Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, cela peut entraîner des erreurs de comptage. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01 mm
Précision : $\pm 0,03$ mm

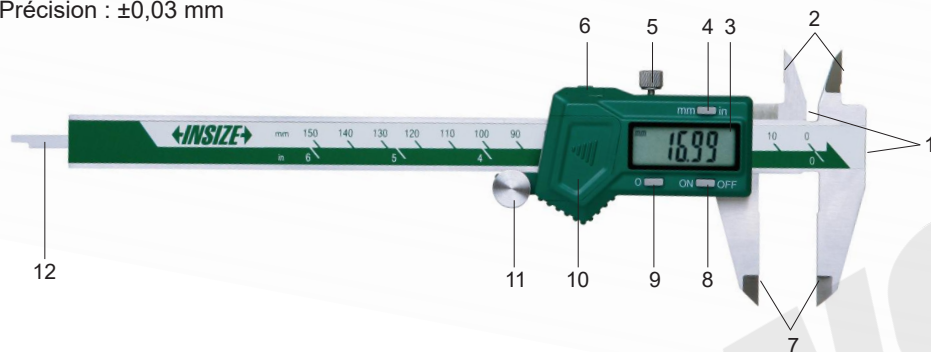

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1-Surface de mesure des marches | 2-Mors de mesure interne | 3-Écran LCD |
| 4-"mm/in" bouton | 5-vis de blocage | 6-interface de données |
| 7-Mâchoires de mesure externes | 8-"ON/OFF" bouton | 9-"0" bouton |
| 10-couvercle de la batterie | 11-Rouleau de chenille | 12-indicateur de profondeur |

1. La méthode d'utilisation est la suivante.

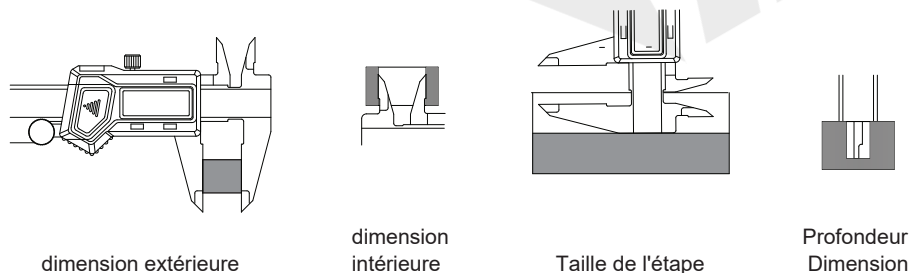

2. Montage Piles :

- Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)
- Charger la pile CR2032, le côté positif de la pile étant orienté vers l'extérieur (Fig.2).
- Installation du couvercle de la batterie



Fig.1



Fig.2

3. Fonction du bouton :

- mm/pouce---conversion métrique/impériale
 - ON/OFF---mise sous tension/hors tension
 - 0---position zéro
4. Essuyez la surface de mesure avec un chiffon doux et propre avant de l'utiliser, puis intégrez complètement les mâchoires de mesure et appuyez sur la touche "0" pour régler le zéro. Des contrôles périodiques doivent être effectués pour s'assurer que la position du zéro est correcte.
5. Afin d'obtenir des résultats de mesure corrects, la force de mesure doit être contrôlée. Pendant la mesure, une force constante est appliquée au pied à coulisse de manière à ce que la face de mesure soit serrée contre la pièce tout en glissant par rapport à elle.
6. Le produit s'éteint automatiquement après 20 minutes d'inactivité sous tension. Appuyez sur n'importe quelle touche ou faites glisser la règle pour l'allumer.
7. Accessoires en option : Câble de transmission de données (7315-22, 7302-22).
8. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, l'écran clignote et la pile doit être remplacée. Si les étriers ne sont pas utilisés pendant une longue période, retirez les piles, car elles risquent de fuir et d'endommager les composants électroniques.
9. Température de fonctionnement 0-40°C/32-104°F, humidité relative ne dépassant pas 80 pour cent.