


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza tocca il liquido di raffreddamento può provocare un conteggio disordinato. Utilizzare un panno asciutto per pulire la pellicola; se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire la pellicola.


Risoluzione: 0.01 mm
Precisione: ± 0.03 mm

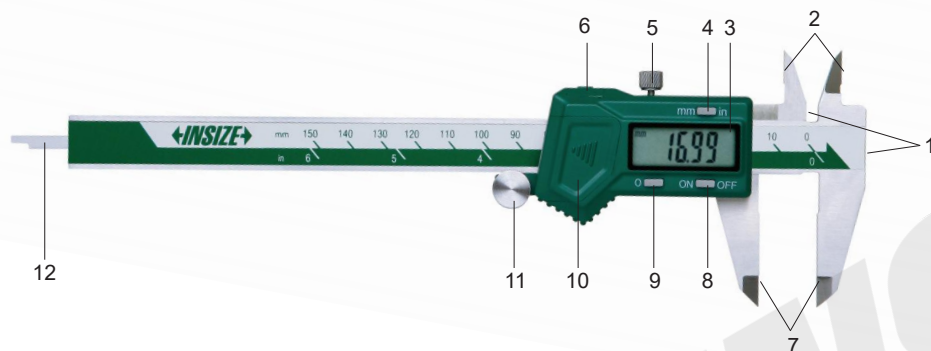

1-Superficie di misura a gradini
2-Ganasce di misura interne
3-Display LCD
4-Tasto "mm/in"
5-vite di bloccaggio
6-interfaccia dati

7-Ganasce di misura esterne
8-Tasto "ON/OFF"
9-Tasto "0"
10-coperchio della batteria
11-rullo a cingoli
12-indicatore di profondità


1. Utilizzare quanto segue.

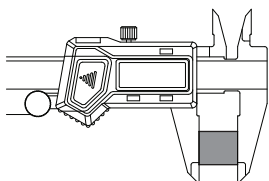


dimensione esterna



dimensione interna

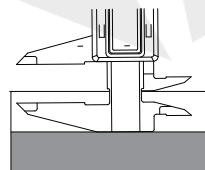

Dimensione del passo



Dimensione della profondità

2. Montaggio Batterie.

---Rimuovere il coperchio della batteria (Fig.1)

---Caricare la batteria CR2032, con il lato positivo rivolto verso l'esterno (Fig.2).

---Installazione del coperchio della batteria



Fig.1



Fig.2

3. Funzione del pulsante.

mm/pollici---conversione metrica/imperiale

ON/OFF---accensione/spegnimento

0---posizione zero

4. Prima dell'uso, pulire la superficie di misurazione con un panno morbido e pulito, quindi integrare completamente le ganasce di misurazione e premere il tasto "0" per impostare lo zero. È necessario effettuare controlli periodici per verificare che la posizione di zero sia corretta.

5. Per ottenere risultati di misura corretti, è necessario controllare la forza di misura. Durante la misurazione, al calibro viene applicata una forza costante in modo che la superficie di misura sia bloccata sul pezzo in lavorazione mentre scorre rispetto ad esso.

6. Il prodotto si spegne automaticamente dopo 20 minuti di sosta in condizioni di accensione. Premere un tasto qualsiasi o far scorrere il righello per accenderlo.

7. Accessori opzionali: Cavo di trasmissione dati (7315-22, 7302-22).

8. La durata della batteria è di circa 1 anno. Al termine della durata della batteria, il display lampeggia e la batteria deve essere sostituita. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si prega di rimuovere le batterie, altrimenti queste potrebbero perdere e danneggiare i componenti elettronici.

9. Temperatura di esercizio 0-40°C/32-104°F, umidità relativa non superiore all'80%.