



Observação: este produto não é à prova d'água; se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, poderá haver sujeira. Use um pano seco para limpar a película; se o problema persistir, use WD40 para limpar a película.

Resolução: 0.01 mm
Precisão: ± 0.03 mm

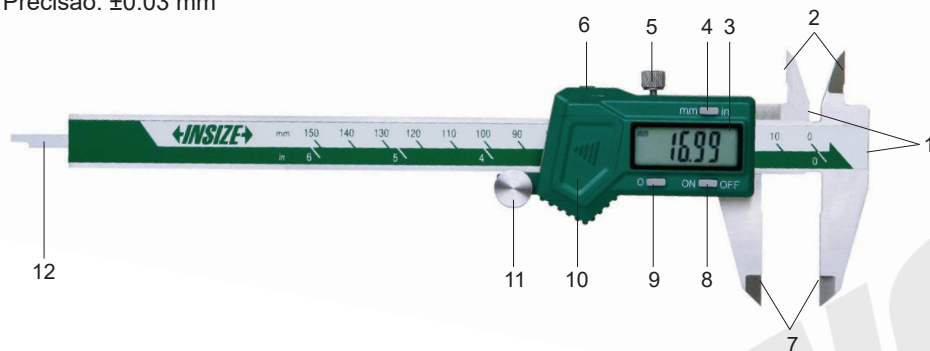

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1-Superfície de medição de passos | 2-Mandíbulas de medição internas |
| 3-Tela LCD | 4-botão "mm/in" |
| 5-parafuso de travamento | 6-interface de dados |
| 7-Mandíbulas de medição externas | 8-botão "ON/OFF" |
| 9-botão "0" | 10-tampa da bateria |
| 11-rolete de esteira | 12-indicador de profundidade |


1. Use da seguinte forma.

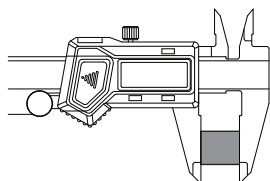


dimensão externa



dimensão interna

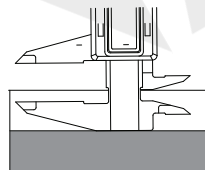

Tamanho da etapa



Dimensão da profundidade

2. Baterias de montagem.

---Remova a tampa da bateria (Fig.1)

---Carregue a bateria CR2032, com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)

---Instalação da tampa da bateria



Fig.1



Fig.2

3. Função do botão.

mm/polegada---conversão métrica/imperial

ON/OFF---ligar/desligar

0---posição zero

4. Limpe a superfície de medição com um pano limpo e macio antes de usar, depois integre totalmente as garras de medição e pressione a tecla "0" para definir o zero. Devem ser feitas verificações periódicas para garantir que a posição zero esteja correta.

5. Para obter resultados de medição corretos, a força de medição precisa ser controlada. Durante a medição, uma força constante é aplicada ao paquímetro para que a face de medição seja fixada na peça de trabalho enquanto desliza em relação a ela.

6. O produto é desligado automaticamente após 20 minutos de espera na condição de ligado. Pressione qualquer tecla ou deslize a régua para ligar.

7. Acessórios opcionais: Cabo de transmissão de dados (7315-22, 7302-22).

8. A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. No final da vida útil da bateria, o visor piscará e a bateria precisará ser substituída. Se os calibradores não forem usados por um longo período de tempo, remova as baterias, caso contrário elas poderão vazarem e danificar os componentes eletrônicos.

9. Temperatura de operação 0-40°C/32-104°F, umidade relativa não superior a 80%.