


Rozsah měření: 0-150 mm/0-6"
Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"
Přesnost: $\pm 0,1$ mm

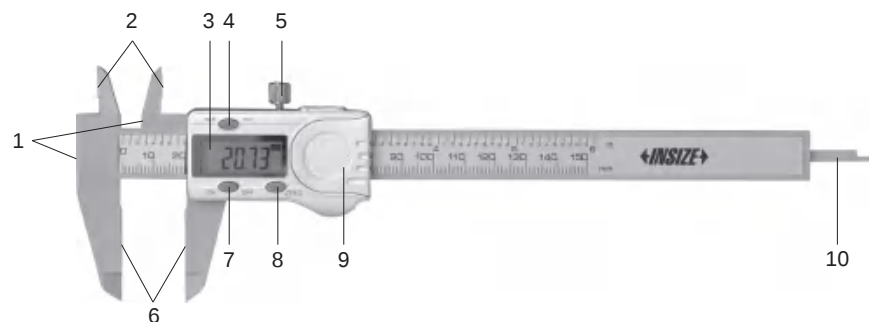


1-stupňové měření ploch
2-vnitřní měřicí čelisti
3-LCD displej
4-tlačítko "inch/mm"
5-zajišťovací šroub

6-vnější měřicí čelisti
7-tlačítko "ON/OFF"
8-tlačítko "ZERO"
9-Kryt baterie
10-Hloubkoměrná lišta

1. Třmen není vodotěsný. Chraňte elektronické součásti před kapalinou.
2. Plastové pravítko těla, nemagnetické a nevodivé, které může účinně zabránit poškrábání povrchu obrobků třmenem.
3. Nainstalujte baterii:
 - Odstraňte kryt baterie (obr.1).
 - Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven.
 - nasadte gumový kryt na baterii, strana "FRONT" by měla směřovat ven a vyčnívající část "b" gumového krytu by měla zapadnout do zářezu "a" bateriového prostoru (obr. 2).
 - zavřete kryt baterie



obr.1

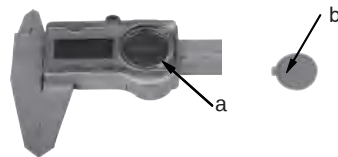


obr.2

4. Tlačítka:
 - je pro převod palců a mm.
 - "ON/OFF" je pro zapnutí/vypnutí
 - "ZERO" slouží k nastavení nuly
5. Očistěte měřicí plochy měkkým hadříkem, poté zavřete vnější čelisti a stisknutím tlačítka "ZERO" nastavte nulu. Kalibr je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.
6. Pro přesné měření je nutné kontrolovat sílu. Během měření vždy působte na měřidlo konstantní a správnou silou. Měřicí čelisti by měly obrobek "držet" a přitom mohou po obrobku stále "klouzat".
7. Automatické vypnutí přibližně za pět minut. Stisknutím tlačítka "ON/OFF" nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.
8. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, baterii vyměňte. Pokud se třmen delší dobu nepoužívá, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.

Vyměňte baterii:

- Odstraňte kryt baterie a pryžový kryt.
- Stiskněte baterii (obr.3) a baterie se vysune z bateriového prostoru.

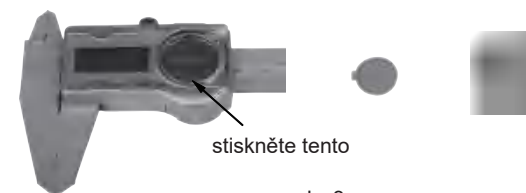

obr.3

9. Pokud se číslice po stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět.
10. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.