


Messbereich: 0-150mm/0-6"

Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.1\text{mm}$

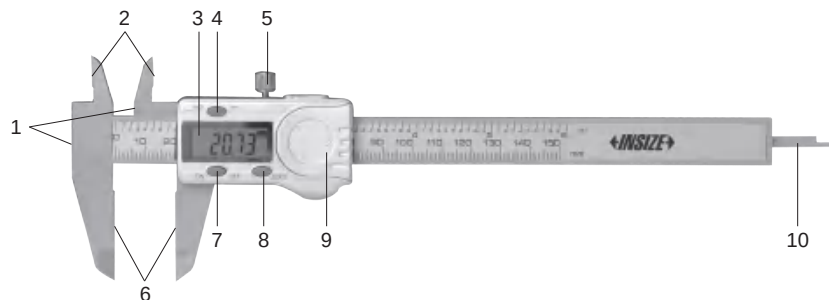

1-Stufenmessflächen

2-Innenliegende Messbacken

3-LCD-Anzeige

4-'inch/mm'-Taste

5-Feststellschraube

6-Außenmessbacken

7-'ON/OFF'-Taste

8-'ZERO'-Taste

9-Batterieabdeckung

10-Tiefenmessstab

1. Der Messschieber ist nicht wasserdicht. Bitte schützen Sie die elektronischen Bauteile vor Flüssigkeit.

2. Ein Kunststoff-Lineal des Körpers, die nicht-magnetische und nicht-leitende, die effektiv verhindern können, dass die Oberfläche der Werkstücke von Kratzern durch Messschieber.

3. Batterie einlegen:

--- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)

--- Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen.

--- Setzen Sie die Gummiabdeckung auf die Batterie, die 'FRONT'-Seite muss nach außen zeigen und der vorstehende Teil 'b' der Gummiabdeckung muss in die Kerbe Gummiabdeckung sollte in die Kerbe 'a' des Batteriegehäuses passen (Abb.2)

--- Schließen Sie die Batterieabdeckung



Abb.1

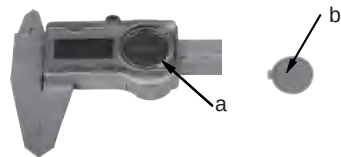


Abb.2

4. Schaltflächen:

---"Zoll/mm" dient zur Umrechnung von Zoll und mm

---"ON/OFF" zum Ein-/Ausschalten

---"ZERO" zum Einstellen des Nullpunkts

5. Reinigen Sie die Messflächen mit einem weichen Tuch, schließen Sie dann die äußeren Backen und drücken Sie die Taste "ZERO", um den Nullpunkt einzustellen. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.

6. Um eine genaue Messung zu erhalten, ist es notwendig, die Kraft zu kontrollieren. Bitte üben Sie während der Messung immer eine konstante und angemessene Kraft auf den Messschieber aus. Die Messbacken sollten das Werkstück "halten" und können noch auf dem Werkstück "gleiten".

7. Automatische Abschaltung in etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste 'ON/OFF' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.

8. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder die Ziffern blinken, ist die Batteriespannung zu niedrig, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn der Messschieber längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

Entfernen Sie die Batterie:

---Entfernen Sie die Batterieabdeckung und die Gummiabdeckung

---Drücken Sie auf die Batterie (Abb. 3) und die Batterie löst sich aus dem Batteriefach.

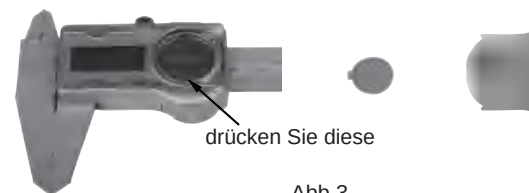


Abb.3

9. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.