




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibre digital de plástico

Rango de medición: 0-150mm/0-6"

Resolución: 0.01mm/0.0005"

Precisión: ± 0.1 mm

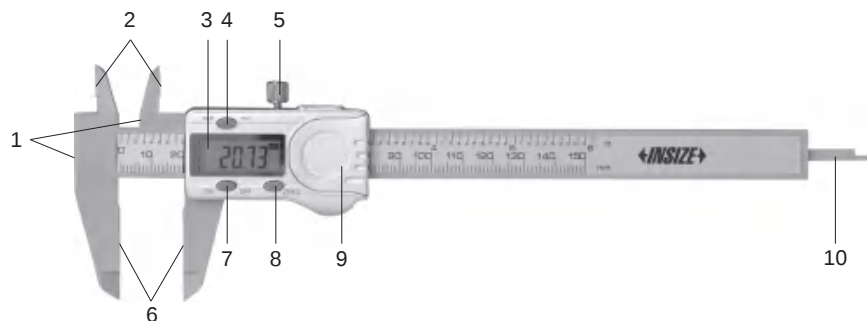

1-Faces de medición escalonadas

2-Mordazas de medición internas

3-Display LCD

4-Botón "inch/mm"

5-Tornillo de bloqueo

6-Mordazas de medición externas

7-Botón "ON/OFF"

8-Botón "ZERO"

9-Tapa de la batería

10-Barra de medición de profundidad

1. El calibrador no es impermeable. Por favor, proteja los componentes electrónicos del líquido.

2. Una regla de plástico del cuerpo, el no magnético y no conductor, que puede prevenir eficazmente la superficie de las piezas de trabajo de arañazos por el calibrador.

3. Instale la batería:

--- Retire la tapa de la batería (fig.1)

--- Ponga la pila CR2032 en el compartimento de la pila, el lado positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera.

--- Coloque la tapa de goma en la pila, el lado "FRONTAL" debe mirar hacia fuera y la parte que sobresale "b" de la tapa de goma debe encajar en la muesca "a" del alojamiento de la pila (fig.2).

--- Cierre la tapa de la batería.



fig.1

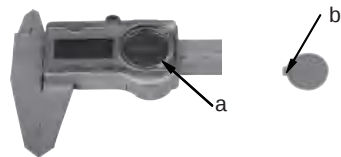


fig.2

4. Botones:

---"inch/mm" es para la conversión de pulgadas y mm

---"ON/OFF" es para encender/apagar

---"ZERO" es para poner a cero

5. Por favor, limpie las caras de medición con un paño suave, luego cierre las mordazas externas y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. El calibrador debe comprobarse regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

6. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada sobre el calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y aún pueden "deslizarse" sobre ella.

7. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón "ON/OFF" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

8. Una pila puede durar un año de uso. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos parpadean, el voltaje de la batería es demasiado bajo. Si no va a utilizar el calibrador durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el calibrador.

Retire la batería:

---Retire la tapa de la batería y la cubierta de goma.

---Presione la batería (fig. 3) y la batería saldrá de su alojamiento.

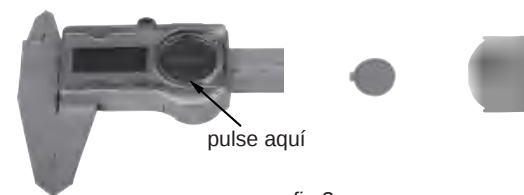


fig.3

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.

MN-1139-ES

V0