




INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Pied à coulisse en plastique

Plage de mesure : 0-150mm/0-6"

Résolution : 0,01mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,1$ mm

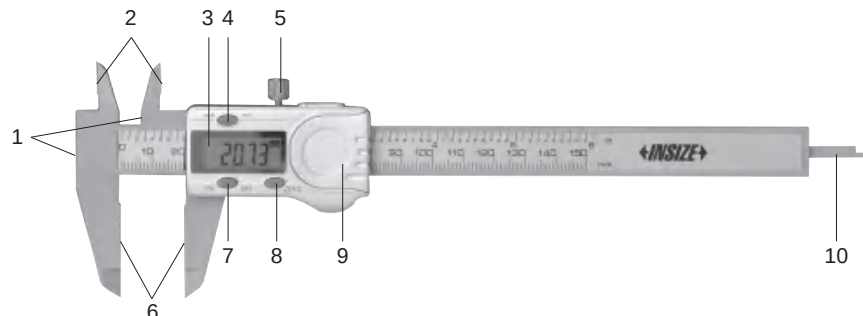

1-Pas de mesure des faces

2-Mors de mesure interne

3-Écran LCD

4-Bouton "pouces/mm"

5-Vis de blocage

6-Mâchoires de mesure externes

7-Bouton "ON/OFF"

8-Bouton "ZERO"

9-Couvercle de la batterie

10-Barre de mesure de la profondeur

1. L'étrier n'est pas étanche. Veuillez protéger les composants électroniques des liquides.
2. Une règle en plastique, non magnétique et non conductrice, qui peut empêcher efficacement la surface des pièces à usiner d'être rayée par le pied à coulisse.
3. Installer la batterie :
 - Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
 - Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur.
 - Placez le couvercle en caoutchouc sur la batterie, le côté "FRONT" doit être orienté vers l'extérieur et la partie saillante "b" du couvercle en caoutchouc doit s'insérer dans l'encoche "a" du logement de la batterie (fig.2).
 - Fermer le couvercle de la batterie



fig.1

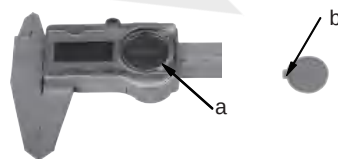


fig.2

4. Boutons :

---La mention "inch/mm" permet de convertir les pouces et les mm.

---ON/OFF" permet d'activer ou de désactiver la fonction.

---ZERO" permet de régler le zéro

5. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et appuyez sur le bouton "ZERO" pour régler le zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

6. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.


7. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur la touche "ON/OFF" ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

8. Une pile peut durer un an. Si l'écran n'affiche rien ou si les chiffres clignotent, la tension de la pile est trop faible. Si l'étrier n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.

Retirer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie et la protection en caoutchouc

---Appuyez sur la pile (fig.3) et la pile se détache du logement.

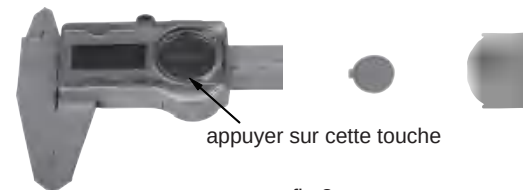

appuyer sur cette touche

fig.3

9. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

10. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.

MN-1139-FR