




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Paquímetro digital de plástico

Faixa de medição: 0-150mm/0-6"

Resolução: 0,01 mm/0,0005"

Precisão: $\pm 0,1\text{mm}$

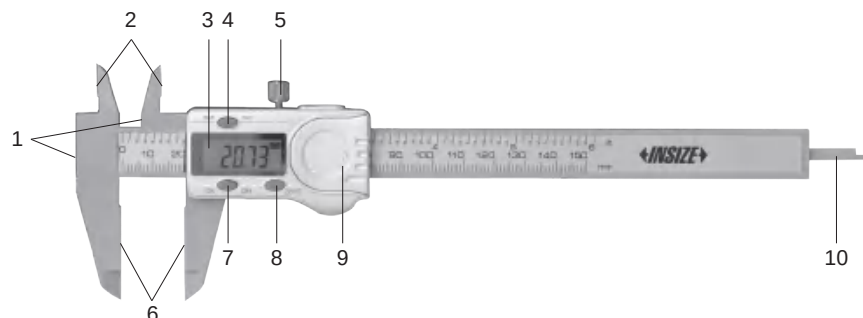

1-Etapa de medição de faces

2-Mandíbulas de medição internas

3-Tela LCD

4-botão "polegadas/mm"

5-Parafuso de travamento

6-Mandíbulas de medição externas

7-Botão "ON/OFF"

8-Botão "ZERO"

9-Tampa da bateria

10-Barra de medição de profundidade

1. O calibrador não é à prova d'água. Proteja os componentes eletrônicos contra líquidos.
2. Uma régua plástica do corpo, não magnética e não condutora, que pode efetivamente evitar que a superfície das peças de trabalho seja arranhada pelo paquímetro.
3. Instale uma bateria:
 - Remova a tampa da bateria (fig. 1)
 - Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora
 - Coloque a tampa de borracha na bateria, o lado "FRONT" deve estar voltado para fora e a parte saliente "b" da tampa de borracha deve se encaixar no entalhe "a" do compartimento da bateria (fig. 2)
 - Feche a tampa da bateria



fig.1



fig.2

4. Botões:

---"inch/mm" é para conversão de polegadas e mm

---"ON/OFF" é para ligar/desligar

---"ZERO" é para definir zero

5. Limpe as faces de medição com um pano macio e, em seguida, feche as garras externas e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja corretamente ajustado.
6. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda podem "deslizar" sobre a peça de trabalho.
7. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "ON/OFF" ou mova a unidade digital para ligar o visor.
8. Uma bateria pode durar um ano de uso. Se não houver nada no visor ou os dígitos piscarem, a voltagem da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se o calibrador não for usado por um longo período, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

Remova a bateria:

---Remova a tampa da bateria e a tampa de borracha

---Pressione a bateria (fig. 3) e ela sairá do compartimento da bateria



fig.3

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.
10. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.

MN-1139-PT