


Attention :

Cet étrier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,02\text{mm}$

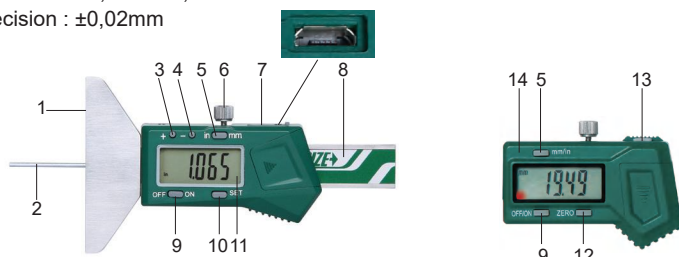

- | | |
|---|------------------------|
| 1-Plan de base | 6-Vis de blocage |
| 2-Sonde de mesure | 7-Interface de données |
| 3-'+' bouton | 8-Poutre |
| 4-'-' bouton | 9-'OFF/ON' bouton |
| 5-'in/mm' bouton | 10-'SET' bouton |
| 11-Écran LCD | |
| 12-Touche 'ZÉRO' (uniquement pour le code 1140-xxWL) | |
| 13-Bouton de transfert de données (uniquement pour le code 1140-xxWL) | |
| 14-Voyant de signal de transfert de données (uniquement pour le code 1140-xxWL) | |

1. Installer la batterie :

- Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie (fig.3)

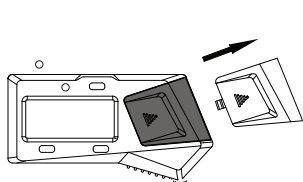


fig.1

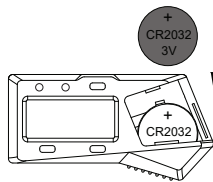


fig.2

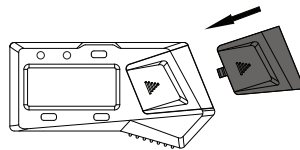


fig.3

2. Boutons

'in/mm'

---conversion en pouces et en mm

'OFF/ON'

---activer/désactiver

'SET'

---appuyer longuement (>3s) pour régler la valeur originale, 'set' clignote à l'écran, appuyer sur le bouton '+' ou '-' pour modifier la valeur, appuyer brièvement sur 'set' pour quitter l'écran. pour modifier la valeur, appuyez brièvement sur 'set' pour quitter

---appuyer brièvement pour afficher la valeur d'origine

'ZÉRO'

---mettre à zéro

'Transfert de données'

---Appuyer sur le bouton de transfert des données pour déclencher la collecte des données et envoyer une donnée à chaque fois.

'Voyant de signal de transfert de données'

---Pour chaque transmission de données réussie, le voyant rouge clignote une fois

3. Il est nécessaire de mettre le zéro sur la surface de mise à zéro avant de procéder à la mesure. Nettoyez la face de mesure et la surface de mise à zéro avec un chiffon doux, puis placez le plan de base sur la surface de mise à zéro, continuez à appuyer sur la base. Tirez doucement sur la poutre pour que la face de mesure entre en contact avec la surface de mise à zéro, verrouillez la vis de blocage et appuyez sur le bouton 'SET' ou 'ZERO' pour mettre à zéro. La jauge doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle est correctement mise à zéro.

4. Achten Sie bei der Messung auf die folgenden zwei Punkte:

---Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière, de copeaux de coupe ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte. de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte.

---La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures et les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'appliquer une force constante et appropriée pour tirer le faisceau

5. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 minutes. Appuyez sur la touche 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.
6. Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7315-21, 7302-21, uniquement pour le type avec interface de données), récepteur (code 7315-2, 7315-3, uniquement pour le type sans fil intégré).
7. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, une lecture anormale apparaît lorsque l'on déplace l'unité numérique, le signal lumineux est toujours allumé et ne peut pas être transmis ou d'autres phénomènes apparaissent, veuillez remplacer la pile. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile, sinon du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'étrier.8. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.
9. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.