


Pozor: Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte nálepku suchým hadříkem. I Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,03$ mm (rozsah 0-300 mm/0-12")
 $\pm 0,05$ mm (rozsah 300-500 mm/12-20").

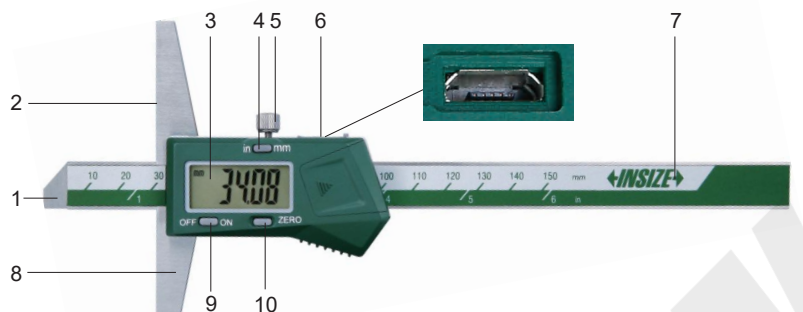


1-Měření obličje
 2-Základní rovina
 3-LCD displej
 4-Tlačítka "in/mm"
 5-Zajišťovací šroub

6-USB výstup
 7-Paprsek
 8-Base
 9-Tlačítka "OFF/ON"
 10-Tlačítka "ZERO"

1. Nainstalujte baterii:

- Odstraňte kryt baterie (obr.1).
- Vložte baterii CR2032 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr.2).
- Zavřete kryt baterie (obr.3).

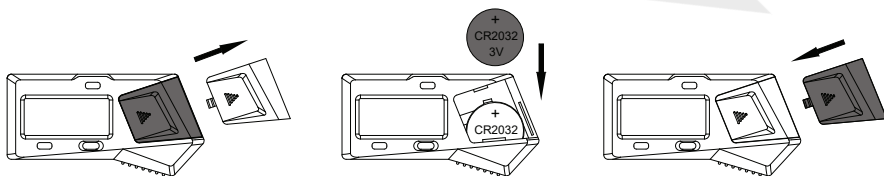

obr.1

obr.2

obr.3

2. Tlačítka:

- "in/mm" slouží k převodu na palce a mm
- "OFF/ON" slouží k zapnutí/vypnutí
- "ZERO" slouží k nastavení nuly

3. Před měřením je nutné nastavit nulu na kontrolní desce. Očistěte měřicí plochy a povrch kontrolní desky měkkým hadříkem, poté položte základní rovinu na kontrolní desku a stále na ni tlačte. Jemně vytáhněte nosník, aby se měřicí plocha dotýkala desky, zajistěte zajišťovací šroub a stisknutím tlačítka "ZERO" nastavte nulu. Třmen by měl být pravidelně kontrolován, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

4. Při měření věnujte pozornost následujícím dvěma bodům:

- Ujistěte se, že na měřicích plochách a povrchu obrobku není prach, řezné třísky nebo jiné nečistoty, jinak může být měření nesprávné.
- Měřicí plocha a základní rovina by měly být chráněny před poškrábáním nebo poškozením. Je nutné stabilně stisknout základnu a vyvinout konstantní a správnou sílu k vytáhnutí nosníku.

5. Automatické vypnutí za přibližně dvacet minut. Stisknutím tlačítka "OFF/ON" nebo pohybem digitální jednotky zapnete displej.

6. Volitelné příslušenství: datový výstupní kabel (kód 7315-7302-7305-).

7. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Když se baterie vybije, displej zeslábně, při pohybu digitální jednotkou se objeví abnormální údaje nebo jiné jevy, vyměňte baterii. I když třmen nebude používán déle než 3 měsíce, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a třmen poškodit.