



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de profundidad digital

Atención: Este calibrador no es impermeable, si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

Resolución: 0.01mm/0,0005"

Precisión: $\pm 0.03\text{mm}$ (Rango 0-300mm/0-12")

$\pm 0.05\text{mm}$ (Rango 300-500mm/12-20")



1. Instale la batería:

---Retire la tapa de la pila (fig.1)

---Coloque la pila CR2032 en su alojamiento, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2)

---Cierre la tapa de la pila (fig.3).

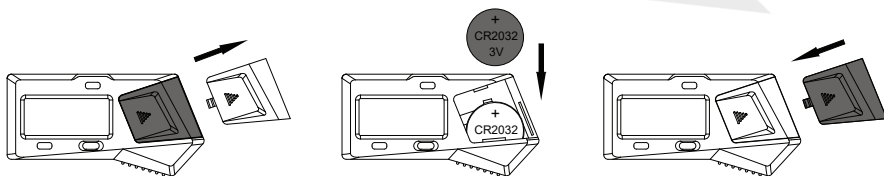


fig.1

fig.2

fig.3

2. Botones:

---'in/mm' es para la conversión de pulgadas y mm

---'OFF/ON' es para encender/apagar

---'ZERO' es para poner a cero

3. Es necesario poner a cero la placa de inspección antes de medir. Limpie las caras de medición y la superficie de la placa de inspección con un paño suave, luego coloque el plano base sobre la placa de inspección, mantenga presionada la base. Tire suavemente de la viga para que la cara de medición entre en contacto con la placa, bloquee el tornillo de bloqueo y pulse el botón 'ZERO' para poner a cero. El calibrador debe ser revisado regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

4. Por favor, preste atención a los siguientes dos puntos durante la medición:

---Asegúrese de que no hay polvo, virutas u otros residuos en las caras de medición y la superficie de la pieza de trabajo, de lo contrario, la medición puede ser incorrecta.

---La cara de medición y el plano de la base deben estar protegidos para que no se rayen o dañen. Es necesario presionar la base firmemente y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

5. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón 'OFF/ON' o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

6. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7315-.7302-.7305-)

7. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se esté agotando, la pantalla se debilitará, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital, por favor reemplace la batería. If calibrador no se utiliza durante más de 3 meses, por favor retire la batería. De lo contrario, la pila podría derramar líquido y dañar el calibrador.

MN-1141-ES

V5