


Attention : Cet étrier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

Résolution : 0,01mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,03$ mm (plage 0-300 mm/0-12")
 $\pm 0,05$ mm(Range 300-500mm/12-20")

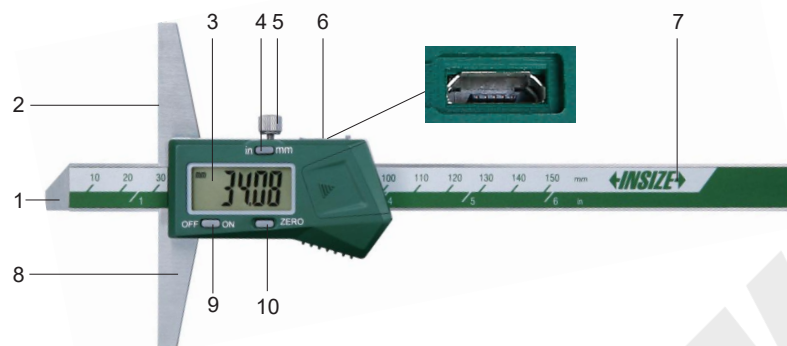

1-Face de mesure
2-Plan de base
3-Écran LCD
4-Bouton "in/mm"
5-Vis de blocage

6-Sortie USB
7-Beam
8-Base
9-Bouton "OFF/ON"
10-Bouton "ZERO"

1. Installer la batterie :

- Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)
- Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).
- Fermer le couvercle de la batterie (fig.3)

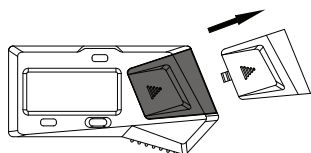


fig.1

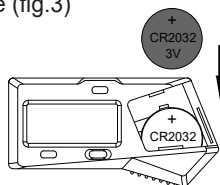


fig.2

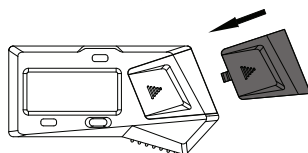


fig.3

2.Boutons :

- La mention "in/mm" permet de convertir les pouces et les mm.
- OFF/ON" permet d'activer ou de désactiver la fonction.
- ZERO" permet de régler le zéro

3. Il est nécessaire de mettre à zéro la plaque d'inspection avant de procéder à la mesure. Nettoyez les faces de mesure et la surface de la plaque d'inspection avec un chiffon doux, puis placez le plan de base sur la plaque d'inspection, en continuant à appuyer sur la base. Tirez doucement sur le faisceau pour que la face de mesure entre en contact avec la plaque, verrouillez la vis de blocage et appuyez sur le bouton "ZERO" pour régler le zéro. Le calibre doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

4. Veuillez prêter attention aux deux points suivants lors de la mesure :

- Veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière, de copeaux ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte.
- La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures et les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'appliquer une force constante et appropriée pour tirer la poutre.

5. Mise hors tension automatique dans une vingtaine de minutes. Appuyez sur la touche 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

6. Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7315-,7302-,7305-)

7. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, une lecture anormale ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque l'on déplace l'unité numérique. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Sinon, du liquide peut s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

8. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

9. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.