




ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Calibro digitale di profondità

Attenzione: questa pinza non è impermeabile; se c'è del liquido refrigerante sull'adesivo, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0.01mm/0.0005"

Precisione: $\pm 0.03\text{mm}$ (Gamma 0-300mm/0-12")
 $\pm 0.05\text{mm}$ (Gamma 300-500mm/12-20")

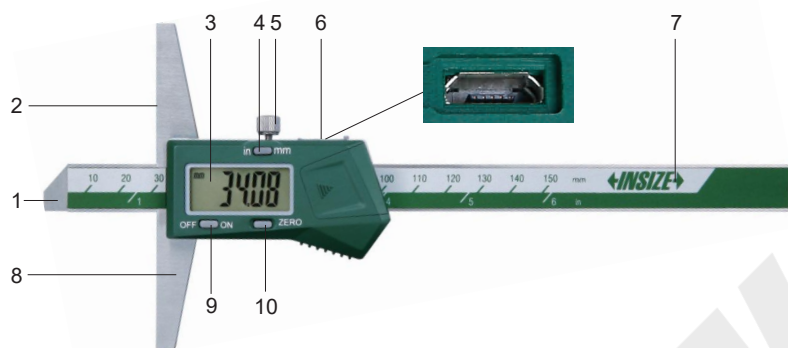

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1-Misurare il viso | 2-Piano di base |
| 3-Display LCD | 4-Pulsante "in/mm" |
| 5-Vite di bloccaggio | 6-Uscita USB |
| 7-Fascio | 8-Base |
| 9-Pulsante 'OFF/ON' | 10-Pulsante 'ZERO' |

1. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig. 1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).
- Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3)

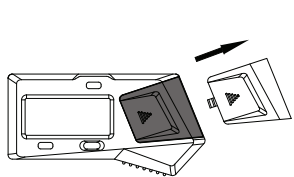


fig.1

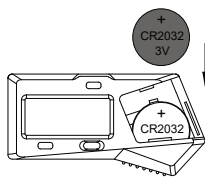


fig.2

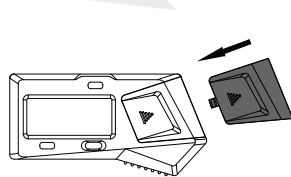


fig.3

2. Pulsanti:

- 'in/mm' è per la conversione in pollici e mm.
- 'OFF/ON' è per accendere/spegnere
- 'ZERO' è per impostare lo zero

3. È necessario impostare lo zero sulla piastra di ispezione prima della misurazione. Pulire le facce di misura e la superficie della piastra di ispezione con un panno morbido, quindi posizionare il piano di base sulla piastra di ispezione, continuando a premere la base. Tirare delicatamente la trave per far entrare in contatto la superficie di misura con la piastra, bloccare la vite di bloccaggio e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.

4. Durante la misurazione, prestare attenzione ai due punti seguenti:

- Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle superfici di misura e sul pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata.
- La superficie di misura e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni. È necessario premere la base in modo stabile e applicare una forza costante e adeguata per tirare la trave.

5. Spegnimento automatico in circa venti minuti. Premere il pulsante 'OFF/ON' o spostare l'unità digitale per accendere il display.

6. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7315-.7302-.7305-)

7. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, appaiono letture anomale o altri fenomeni quando si muove l'unità digitale, si prega di sostituire la batteria. If calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, si prega di rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

8. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

9. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.

MN-1141-IT

V5