


Hinweis: Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, wenn der Bremssattelfilm mit Kühlmittel in Berührung kommt, kann es zu unsauberen Zählungen kommen.
Bitte reinigen Sie die Folie mit einem trockenen Tuch. Wenn das Problem der unordentlichen Zählung weiterhin besteht, verwenden Sie bitte WD40, um die Folie zu reinigen.

Auflösung: 0.01mm/0.0005"
Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}$

- 1-Messfläche von Lineal und Rahmen
- 2-Griffel
- 3-Sicherungsschraube
- 4-Metrisch/Imperiale Umrechnungstasten
- 5-Datenausgangsanschluss
- 6-Beam
- 7-LCD-Anzeige
- 8-Taste "Ein/Aus".
- 9-Nulltaste
- 10-Nullsperre (Standard)

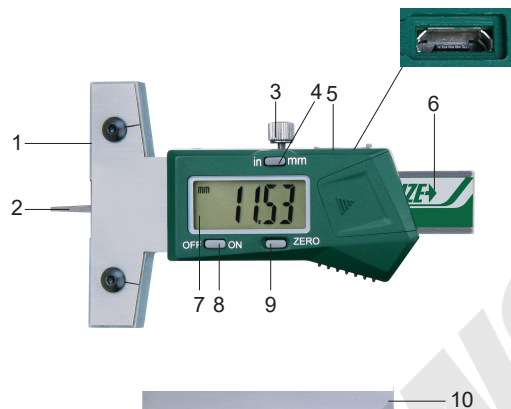

1. Einbau von Batterien.

- Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
- Legen Sie eine CR2032-Batterie so ein, dass die positive Seite der Batterie nach außen zeigt (Abb.2).
- Einsetzen der Batterieabdeckung (Abb.3)

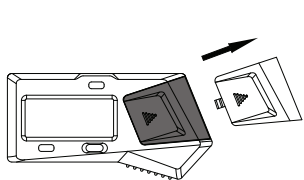


Abb.1

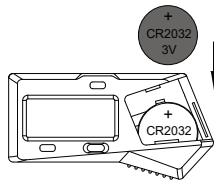


Abb.2

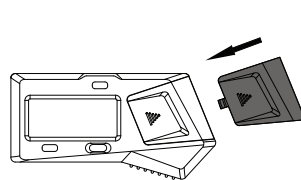


Abb.3

2. Taste Funktion.

in/mm---Umrechnung Zoll/metrisch
OFF/ON---Aus/Ein
ZERO---Oki Zero.

- 3. Der Nullpunkt sollte vor der Messung auf dem Nullstellungsblock eingestellt werden. Verwenden Sie ein sauberes, weiches Tuch, um die Messfläche und die Arbeitsfläche des Nullstellungsblocks zu reinigen, dann werden die Messfläche des Linealrahmens und die Arbeitsfläche des Nullstellungsblocks vollständig befestigt, und drücken Sie den Linealrahmen, drücken Sie den Linealkörper nach unten, bis die Hand den Stift in Kontakt mit dem Nullstellungsblock fühlt, ziehen Sie die Feststellschraube an, und drücken Sie dann "ZERO", um den Vorgang der Nullstellung abzuschließen (Abb.4). Es sollte regelmäßig überprüft werden, ob die Nullposition korrekt ist.



Abb.4

4. Bei der Messung sind die folgenden beiden Punkte zu beachten.

- Halten Sie die Messfläche und die Werkstückoberfläche sauber, um ungenaue Messergebnisse durch Staub, Schutt und andere Verunreinigungen zu vermeiden.
- Stabilisieren Sie den Rahmen, indem Sie sanft und gleichmäßig auf das Lineal drücken, um eine Beschädigung des Tasters zu vermeiden, wenn dieser zu heftig mit dem Werkstück in Kontakt kommt.
- 5. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, nachdem es etwa 20 Minuten lang eingeschaltet war. Drücken Sie die Taste "OFF/ON" oder ziehen Sie am Lineal, um das Gerät einzuschalten.
- 6. Optionales Zubehör: Datenkabel (Modelle 7302-, 7315-).
- 7. Die Lebensdauer der Batterie beträgt etwa 1 Jahr. Am Ende der Batterielebensdauer kann die Anzeige schwächer werden, und es kann leicht passieren, dass der Linealrahmen verschoben wird und die Zählung durcheinander gerät usw. In diesem Fall muss die Batterie ausgetauscht werden. Wenn der Messschieber über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollten Sie die Batterien herausnehmen, da die Batterien sonst auslaufen und die elektronischen Komponenten beschädigen können.
- 8. Wenn das Display oder die Tasten nicht richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterie heraus und warten Sie etwa 1 Minute, um sie neu zu laden.
- 9. Betriebstemperatur 0-40°C/32-104°F, relative Luftfeuchtigkeit nicht höher als 80%.