


Note : Ce produit n'est pas étanche, si le film de l'étrier entre en contact avec le liquide de refroidissement, il peut provoquer un comptage désordonné. Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le film. Si le problème persiste, veuillez utiliser du WD40 pour nettoyer le film.

Résolution : 0,01 mm/0,0005".

Précision : $\pm 0,03$ mm

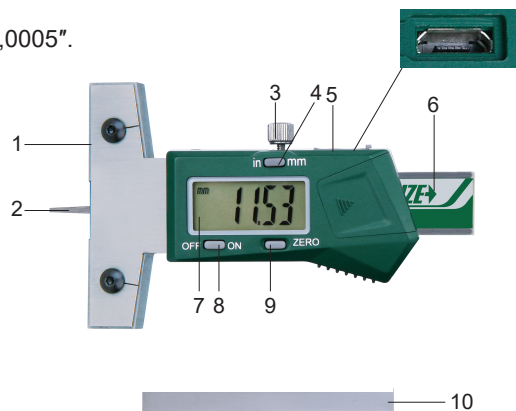

1-surface de mesure de la règle et du cadre

3-vis de blocage

5-Port de sortie des données

7-Écran LCD

9-clé de zéro

2-stylet

4-Clés de conversion métrique/impériale

6-shaku

8-Bouton "On/Off "

10-Blocage du zéro (standard)

1. Montage Piles.

---Retirer le couvercle de la batterie (Fig.1)

---Placez une pile CR2032 en orientant le côté positif de la pile vers l'extérieur (Fig.2).

---Installation du couvercle de la batterie (Fig.3)

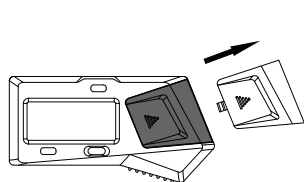


Fig.1

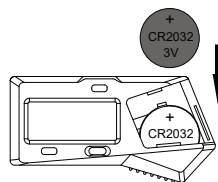


Fig.2

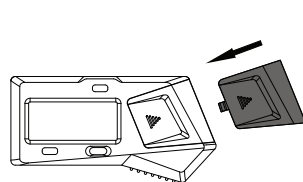


Fig.3

2. Fonction du bouton.

in/mm---conversion pouce/mètre

OFF/ON---off/on

ZERO---Oki Zero.

3. Le zéro doit être placé sur la cale de mise à zéro avant la mesure.

Utiliser un chiffon doux et propre pour nettoyer la surface de mesure et la surface de travail du bloc de mise à zéro, puis la surface de mesure du cadre de la règle et la surface de travail du bloc de mise à zéro sont complètement fixées, et appuyer sur le cadre de la règle, pousser le corps de la règle vers le bas jusqu'à ce que vous sentiez que la pointe de lecture entre en contact avec le bloc de mise à zéro, serrer les vis de verrouillage, puis appuyer sur "ZERO" pour terminer l'opération de mise à zéro (Fig.4). Des contrôles réguliers doivent être effectués pour s'assurer que la position zéro est correcte.



Fig.4

4. Lors de la mesure, il convient de tenir compte des deux points suivants.

---Maintenez la surface de mesure et la surface de la pièce propres afin d'éviter des résultats de mesure imprécis dus à la poussière, aux débris et autres débris.

---Stabiliser le cadre en poussant doucement et sans à-coups sur la règle afin d'éviter d'endommager le stylet s'il entre en contact avec la pièce trop violemment

5. L'appareil s'éteint automatiquement après 20 minutes de fonctionnement. Appuyez sur la touche "OFF/ON" ou tirez la règle pour allumer le produit.

6. Accessoires en option : Câble de données (modèles 7302-, 7315-).

7. La durée de vie de la pile est d'environ 1 an. À la fin de la durée de vie de la pile, l'affichage peut devenir faible et les chiffres peuvent être faussés par le déplacement du cadre ; la pile doit donc être remplacée. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez les piles, sinon elles risquent de fuir et d'endommager les composants électroniques.

8. Si l'affichage ou les boutons sont anormaux, retirez la batterie et attendez environ 1 minute pour la recharger.

9. La température de fonctionnement est comprise entre 0-40°C/32-104°F et l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.