


Observação: esse produto não é à prova d'água; se a película do calibrador entrar em contato com o líquido de arrefecimento, poderá causar sujeira. Use um pano seco para limpar a película; se o problema persistir, use WD40 para limpar a película.

Resolução: 0.01 mm/0.0005"
Precisão: ± 0.03 mm

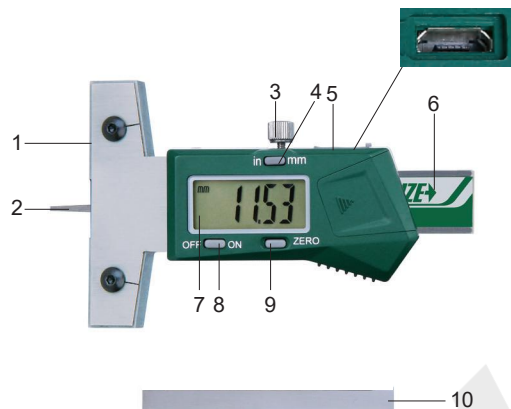

1-superfície de medição da régua e do quadro
3-parafuso de travamento
5-Porta de saída de dados
7-Tela LCD
9-chave zero

2-caneta stylus
4-Chaves de conversão métrica/imperial
6-shaku
8-Botão "On/Off"
10-Bloco zero (padrão)

1. Baterias de montagem.

---Remova a tampa da bateria (Fig.1)

---Carregue uma bateria CR2032 com o lado positivo da bateria voltado para fora (Fig.2)

---Instalação da tampa da bateria (Fig.3)

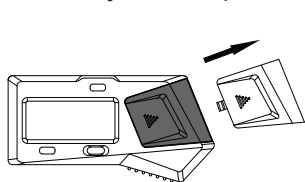


Fig.1

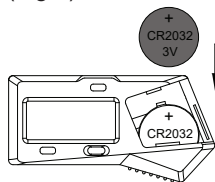


Fig.2

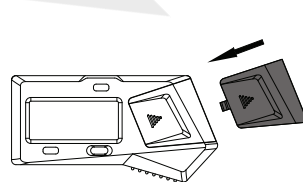


Fig.3

2. Função do botão.

in/mm---conversão de polegada/métrica

OFF/ON---desligado/ligado

ZERO---Oki Zero.

3. O zero deve ser definido no bloco de zeragem antes da medição.

Use um pano macio e limpo para limpar a superfície de medição e a superfície de trabalho do bloco de zeragem; em seguida, a superfície de medição do quadro da régua e a superfície de trabalho do bloco de zeragem são completamente fixadas e pressione o quadro da régua, empurre o corpo da régua para baixo até sentir o contato da caneta com o bloco de zeragem, aperte os parafusos de travamento e pressione "ZERO" para concluir a operação de zeragem (Fig.4). Devem ser feitas verificações regulares para garantir que a posição zero esteja correta.



Fig.4

4. Ao fazer a medição, os dois pontos a seguir devem ser observados.

---Mantenha a superfície de medição e a superfície da peça de trabalho limpas para evitar resultados de medição imprecisos devido a poeira, detritos e outros resíduos.

---Estabilize a estrutura empurrando a régua com cuidado e suavidade para evitar danos à caneta se ela entrar em contato com a peça de trabalho de forma muito violenta

5. O produto será desligado automaticamente após 20 minutos no estado ligado. Pressione a tecla "OFF/ON" ou puxe a régua para ligar o produto.

6. Acessórios opcionais: Cabo de dados (modelos 7302-, 7315-).

7. A vida útil da bateria é de aproximadamente 1 ano. No final da vida útil da bateria, o visor pode ficar fraco e o número pode ficar confuso ao mover o quadro, portanto, a bateria precisa ser substituída. Se o calibrador não for usado por um longo período de tempo, remova as baterias, caso contrário elas poderão vazar e danificar os componentes eletrônicos.

8. Se o visor ou os botões estiverem anormais, remova a bateria e aguarde cerca de 1 minuto para recarregá-la.

9. A temperatura de operação é de 0-40°C/32-104°F e a umidade relativa não é superior a 80%.