


Auflösung: 0.01mm/0.0005"

Genauigkeit: $\pm 0.02\text{mm}$

(Faixa: $0 \sim \pm 20\text{mm} / 0 \sim \pm 0.8"$)

- 1-Grundfläche
- 2-Messnadel
- 3-Feststellschraube
- 4-Taste "in/mm"
- 5-USB-Ausgang
- 6-LCD-Anzeige
- 7-Taste "OFF/ON"
- 8-Taste "ZERO"

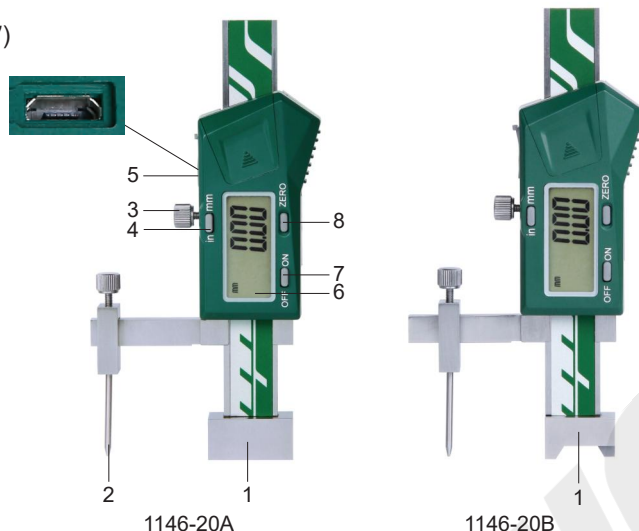


1. Das Messgerät ist nicht wasserdicht. Der Messwert ist möglicherweise nicht korrekt, wenn Kühlmittel oder eine andere Flüssigkeit auf dem Messschieber ist.

2. Batterie einbauen:

---Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)

---Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen.(Abb.2)

---Schließen Sie die Batterieabdeckung(Abb.3)

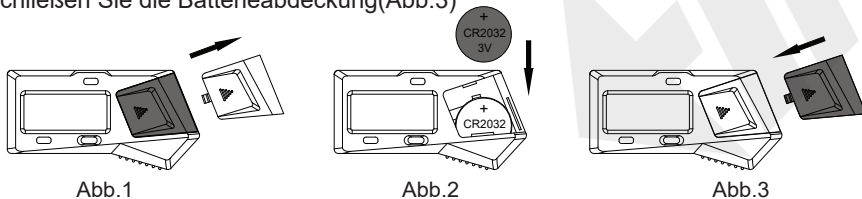

3. Knöpfe:


---"in/mm" steht für die Umrechnung von Zoll und mm

---"OFF/ON" schaltet ein/aus

---"ZERO" bedeutet, dass Null gesetzt wird.

4. Es ist notwendig, den Nullpunkt vor der Messung auf einer ebenen Fläche einzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Basisebene gut mit der flachen Oberfläche in Kontakt ist, halten Sie die Basis gedrückt. Ziehen Sie den Balken vorsichtig nach unten, um die Messnadel mit der flachen Oberfläche in Kontakt zu bringen, sichern Sie die Feststellschraube und drücken Sie die "ZERO"-Taste, um den Nullpunkt einzustellen. Gage sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass es richtig eingestellt werden kann Null.

5. Anmeldung

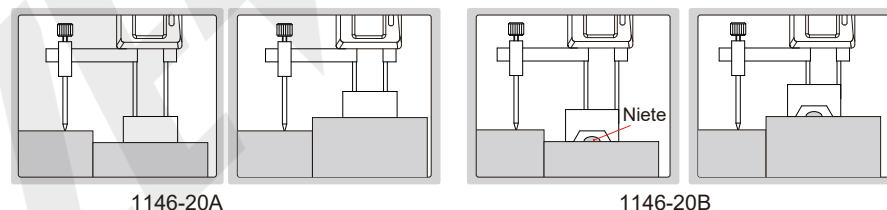

6. Bitte beachten Sie bei der Messung die folgenden zwei Punkte:

---Vergewissern Sie sich, dass sich auf den Messflächen und der Werkstückoberfläche kein Staub, Schneidspäne oder andere Verunreinigungen befinden, da die Messung sonst fehlerhaft sein kann.

---Die Messfläche und die Basisebene sollten vor Kratzern oder Beschädigungen geschützt werden. Es ist notwendig, die Basis gleichmäßig zu drücken und eine konstante und angemessene Kraft aufzubringen, um den Balken zu ziehen.

7. Automatische Abschaltung nach etwa fünf Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie das Digitalgerät, um das Display einzuschalten.

8. Optionales Zubehör: SPC-Kabel (Code 7315-21,7302-21).

9. Eine Batterie kann ein Jahr lang verwendet werden. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, abnormale Messwerte oder andere Phänomene erscheinen, wenn die digitale Einheit bewegt wird, ersetzen Sie bitte die Batterie. Wenn das Messgerät länger als 3 Monate nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte die Batterie. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.

10. Wenn sich die Ziffern beim Drücken der Tasten nicht ändern, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.

11. Die Arbeitstemperatur beträgt $0-40^{\circ}\text{C} / 32-104^{\circ}\text{F}$, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.