


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Mini medidor digital de altura

Resolución: 0.01 mm/0.0005"
Precisión: ± 0.02 mm
(Rango: 0~ ± 20 mm/0~ ± 0.8 ")


- 1-Plano base
- 2-Aguja de medición
- 3-Tornillo de bloqueo
- 4-Botón "in/mm"
- 5-Salida USB
- 6-Pantalla LCD
- 7-Botón "OFF/ON"
- 8-Botón "ZERO"

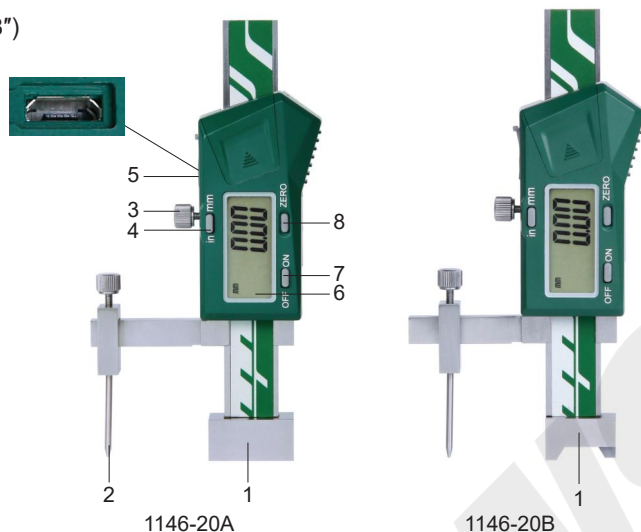

1. El medidor no es resistente al agua. La lectura puede no ser correcta si hay refrigerante u otro líquido en el calibrador.

2. Instalar la batería:

- Retire la tapa de la batería (fig. 1).
- Coloque la batería CR2032 en el compartimento de la batería, con el lado positivo (+) hacia afuera.
- Cierre la tapa de la batería.

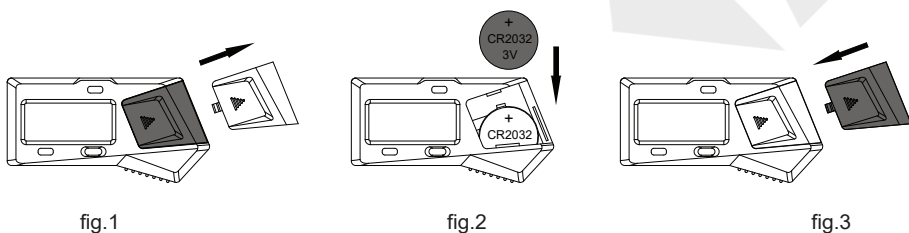


3. Botones:

- "in/mm" sirve para convertir pulgadas a milímetros.
- "OFF/ON" sirve para encender/apagar.
- "ZERO" sirve para poner a cero.

4. Es necesario establecer el cero sobre una superficie plana antes de realizar la medición.

Asegúrese de que la base esté bien en contacto con la superficie plana y mantenga presionada la base. Tire suavemente de la viga hacia abajo para que la aguja de medición entre en contacto con la superficie plana, bloquee el tornillo de fijación y pulse el botón "ZERO" para establecer el cero. El medidor debe revisarse periódicamente para asegurarse de que se puede establecer correctamente el cero.

5. Aplicación

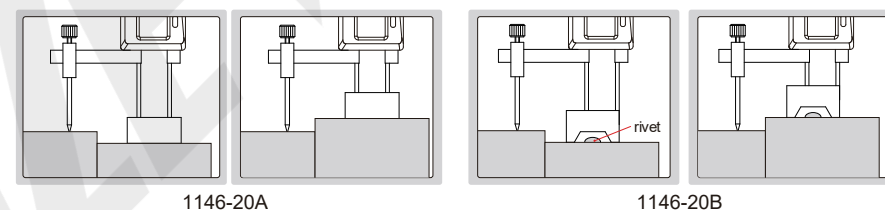

6. Preste atención a dos puntos durante la medición:

- Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y en la superficie de la pieza de trabajo, ya que, de lo contrario, la medición podría ser incorrecta.
- La cara de medición y el plano base deben protegerse para evitar que se rayen o se dañen. Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

7. Apagado automático en unos cinco minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

8. Accesorios opcionales: cable SPC (código 7306-20, 7302-SPC5A/SPC5B, 7305-SPC2A).

9. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; sustituya la pila. Si el medidor no se va a utilizar durante más de 3 meses, retire la pila. De lo contrario, el líquido podría filtrarse de la pila y dañar el calibre.

10. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

11. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.