


Résolution: 0,01mm/0,0005"

Précision: $\pm 0,02\text{mm}$

(Range: 0~ $\pm 20\text{mm}$ /0~ $\pm 0,8"$)

- 1-Plan de base
- 2-Aiguille de mesure
- 3-Vis de blocage
- 4-Bouton "in/mm"
- 5-Sortie USB
- 6-Écran LCD
- 7-Bouton "OFF/ON"
- 8-Bouton "ZERO"

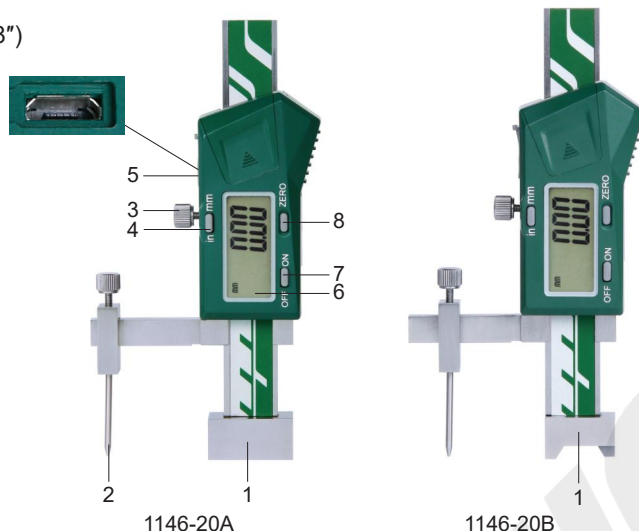


1. La jauge n'est pas étanche. La lecture peut ne pas être correcte s'il y a du liquide de refroidissement ou un autre liquide sur l'étrier.

2. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)

---Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

---Fermer le couvercle de la batterie (fig.3)

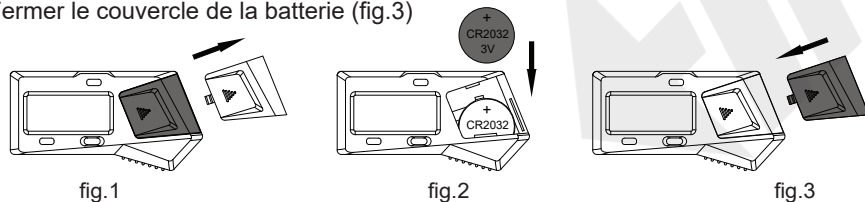

3. Boutons :


---"in/mm" permet de convertir les pouces et les millimètres

---"OFF/ON" permet d'activer ou de désactiver l'appareil

---"ZERO" permet de régler le zéro

4. Il est nécessaire de placer le zéro sur une surface plane avant de procéder à la mesure. Faire en sorte que le plan de la base soit bien en contact avec la surface plane, continuer à appuyer sur la base. Tirez doucement la poutre vers le bas pour permettre à l'aiguille de mesure d'entrer en contact avec la surface plane, verrouillez la vis de blocage et appuyez sur le bouton "ZERO" pour régler le zéro. La jauge doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle peut être correctement mise à zéro.

5. Application

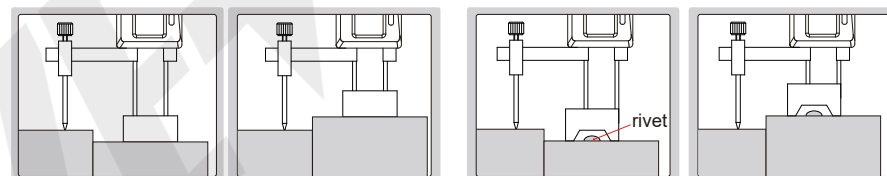

1146-20A

1146-20B

6. Veuillez prêter attention aux deux points suivants lors de la mesure :

---Veillez à ce qu'il n'y ait pas de poussière, de copeaux ou d'autres débris sur les faces de mesure et la surface de la pièce, sinon la mesure risque d'être incorrecte.

---La face de mesure et le plan de base doivent être protégés contre les rayures et les dommages. Il est nécessaire d'appuyer fermement sur la base et d'appliquer une force constante et appropriée pour tirer le faisceau.

7. Mise hors tension automatique au bout d'environ cinq minutes. Appuyez sur la touche 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

8. Accessoires en option : Câble SPC (code 7315-21,7302-21).

9. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, une lecture anormale ou d'autres phénomènes apparaissent lors du déplacement de l'unité numérique. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Dans le cas contraire, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

10. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

11. La température de travail est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.