


Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: $\pm 0.02\text{mm}$

(Faixa: 0~ $\pm 20\text{mm}$ /0~ $\pm 0.8"$)

- 1-Plano de base
- 2-Agulha de medição
- 3-Parafuso de travamento
- 4-Botão "in/mm"
- 5-Saída USB
- 6-Tela LCD
- 7-Botão "OFF/ON"
- 8-Botão "ZERO"

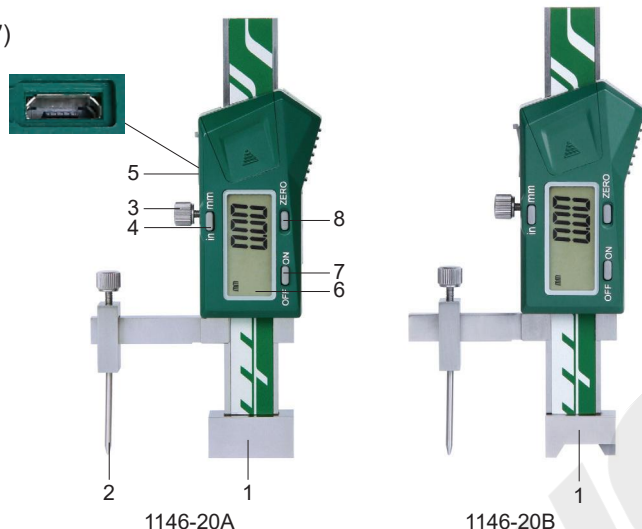


1. O medidor não é à prova d'água. A leitura pode não estar correta se houver líquido de arrefecimento ou outro líquido no calibrador.

2. Instale a bateria:

---Remova a tampa da bateria (fig.1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig.2)

---Feche a tampa da bateria (fig.3)

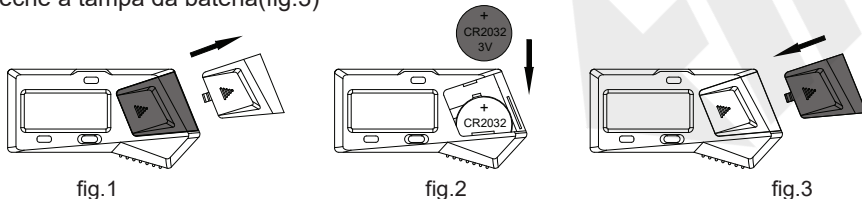

3. Botões:


---"in/mm" é para conversão de polegadas e mm

---"OFF/ON" é para ligar/desligar

---"ZERO" é para definir zero

4. É necessário definir o zero em uma superfície plana antes da medição. Faça o plano da base entrar em contato com a superfície plana e continue pressionando a base. Puxe suavemente o feixe para baixo para permitir que a agulha de medição entre em contato com a superfície plana, trave o parafuso de travamento e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O medidor deve ser verificado regularmente para garantir que possa ser zerado corretamente.

5. Aplicativo

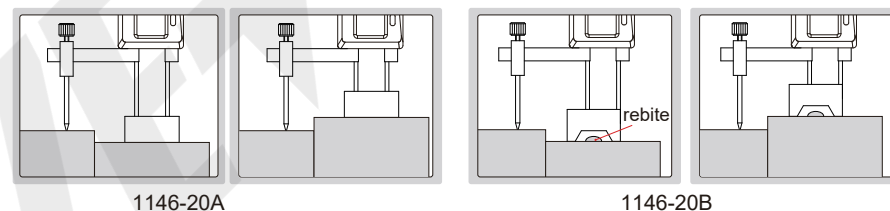

6. Preste atenção aos dois pontos a seguir durante a medição:

---Certifique-se de que não haja poeira, lascas de corte ou outros detritos nas faces de medição e na superfície da peça de trabalho; caso contrário, a medição poderá ser incorreta.

---A face de medição e o plano de base devem ser protegidos contra arranhões ou danos. É necessário pressionar a base com firmeza e aplicar força constante e adequada para puxar a viga.

7. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão 'OFF/ON' ou mova a unidade digital para ligar o visor.

8. Acessórios opcionais: Cabo SPC (código 7315-21, 7302-21).

9. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, uma leitura anormal ou outros fenômenos aparecerão ao mover a unidade digital. Se o medidor não for usado por mais de três meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

10. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

11. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.