


Nota: questo prodotto non è impermeabile, se la pellicola della pinza entra in contatto con il liquido di raffreddamento può provocare dei conteggi disordinati.
Pulire la decalcomania con un panno asciutto; se il problema del conteggio disordinato persiste, utilizzare WD40 per pulire la decalcomania. Evitare che i liquidi penetrino nell'altimetro e danneggino l'elettronica.

Risoluzione: 0.01 mm/0.0005"

numero del modello	Campo di misura	precisione
1156-300	0-300mm/0-12"	±0.03mm
1156-600	0-600mm/0-24"	±0.05mm
1156-1000	0-1000mm/0-40"	±0.07mm

- 1.fondazione
- 2.righello
- 3.battute di tasti
- 4.vite di bloccaggio
- 5.Porta di uscita dati
- 6.Fascio
- 7.volantini
- 8.coperchio della batteria
- 9.Barra di supporto (per prodotti con un campo di misura di 0-1000 mm)

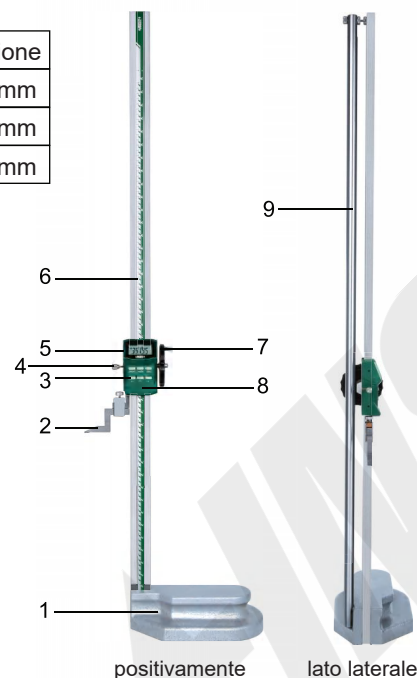

1. Inserire la batteria CR2032 nell'altimetro con il polo positivo rivolto verso l'esterno (Fig.1).

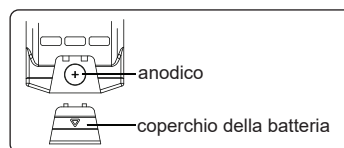


Fig.1

2. Pulire la parte inferiore della base della scala di altezza e la testina di scrittura, installare la testina di scrittura e posizionare la scala di altezza sulla piastra di ispezione per l'uso.

3. Funzione del pulsante:

"ON/OFF" - accensione e spegnimento

"mm/in" - conversione metrica/imperiale

"ABS/INC", una conversione di misura relativa/assoluta.

"ZERO" - imposta lo zero (o visualizza il valore iniziale)

"P+", "P-" impostano il valore iniziale. Premere a lungo (>2 secondi) il tasto "ZERO", "SET" lampeggia, premere brevemente i tasti "P+" o "P-" per aumentare o diminuire il valore, premere brevemente il tasto "ZERO" per completare l'impostazione del valore iniziale.

4. Controllare regolarmente l'altimetro per verificare che il punto zero sia corretto. Far oscillare il volantino fino a quando la superficie di misurazione e la superficie inferiore della base sono contemporaneamente a contatto con la piastra e premere brevemente "ZERO" per impostare lo zero. Ripetere la procedura sopra descritta fino a quando la superficie di misurazione e la superficie inferiore della base sono contemporaneamente a contatto con la piastra piatta e verificare se la lettura è pari a zero.

5. La testa di taglio è in carburo di tungsteno. Quando si esegue la scribe, è necessario utilizzare il volantino per allineare con precisione le dimensioni richieste in base all'altezza di scribe, quindi stringere la vite di bloccaggio per eseguire la scribe. La base deve adattarsi alla piastra piatta e muoversi agevolmente durante la tracciatura. La pressione di contatto tra la testina di incisione e la superficie del pezzo deve essere adeguata per garantire che la linea di incisione sia chiara, senza tuttavia lasciare segni profondi e senza usurare la punta della testina di incisione.

6. Accessorio opzionale: supporto per calibro a leva (modello 6293-6) da utilizzare con calibro a leva.



Osservare le seguenti precauzioni per garantire l'accuratezza del serraggio del calibro a leva:

--La distanza tra la sonda del calibro a leva e la scala principale del calibro di altezza $L < 100$ mm (Fig. 2).

--Installare correttamente il misuratore a leva come mostrato nella Fig. 3.

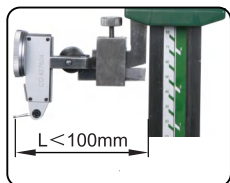


Fig.2



Fig.3

7. Accessorio opzionale: blocco di bloccaggio del righello angolare (modello 2372-CLAMP), utilizzato per bloccare il righello angolare.



8. Accessori opzionali: Cavo dati (modelli 7302-,7315-,7305-).

9. La durata della batteria è di circa 1 anno; se il display si offusca o non viene visualizzato, la batteria di superficie è scarica e deve essere sostituita. Se il display o i tasti sono anomali, rimuovere la batteria, attendere 1 minuto e reinserirla. Si prega di estrarre la batteria quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo di tempo, in modo da non causare perdite di batteria per danneggiare le parti elettroniche.

10. La temperatura di lavoro è $0-40^{\circ}\text{C}$ / $32-104^{\circ}\text{F}$ e l'umidità relativa non supera l'80%.

11. Avvertenze:

---Durante lo spostamento, è necessario tenere la base con una mano e il corpo del righello con l'altra; non è possibile sollevare il corpo del righello orizzontalmente.

---Dopo l'uso, il misuratore di altezza deve essere pulito e conservato in una scatola in un luogo asciutto.

---I regoli di altezza non imballati non possono essere posizionati orizzontalmente o appoggiati ad altri oggetti. Dopo l'uso, il telaio deve essere spostato nella posizione più bassa. Il misuratore di altezza deve essere calibrato periodicamente.