


Achtung:

Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

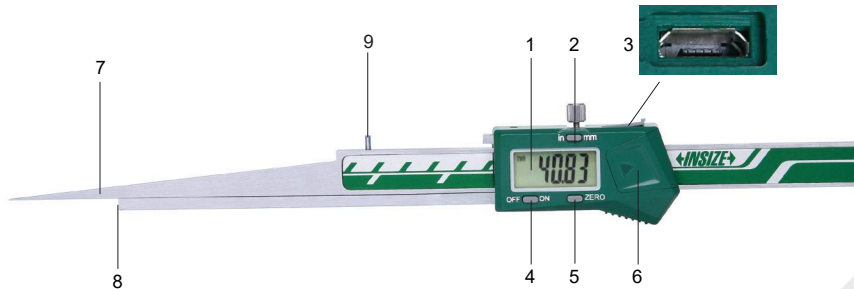

- | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 1-LCD-Anzeige | 4-'ON/OFF'-Taste | 7-Kegelmessgerät |
| 2-'in/mm'-Taste | 5-'ZERO'-Taste | 8-Messfläche |
| 3-USB-Ausgang | 6-Batterieabdeckung | 9-Positionierungsstifte |

1. Diese Lehre wird zur Messung der Schlitzbreite verwendet.
2. Legen Sie die Batterie ein:
 ---Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)
 ---Legen Sie die CR2032-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb. 2).
 ---Schließen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 3)

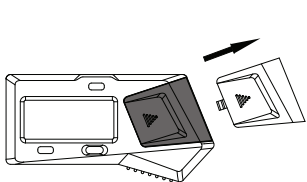


Abb. 1

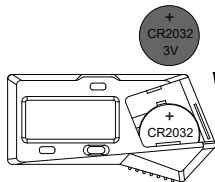


Abb.2

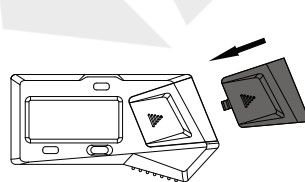


Abb.3

3. Schaltflächen:

- 'in/mm' ist für die Umrechnung von Zoll und mm
- 'OFF/ON' schaltet aus/ein
- 'ZERO' zum Einstellen des Nullpunkts

4. Wie man benutzt:

- Ziehen Sie das Lineal, bewegen Sie das Kegelmessgerät auf den gewünschten Punkt und drücken Sie die Nulltaste, um den Nullpunkt einzustellen (Abb.4).

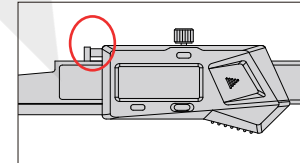


Abb.4

- Führen Sie die Kegellehre in den Spalt des zu messenden Werkstücks ein und stellen Sie sicher, dass die Messfläche und die Oberfläche des Werkstücks vollständig übereinstimmen (Abb.5).
- Der Messwert ist die gemessene Schlitzbreite.

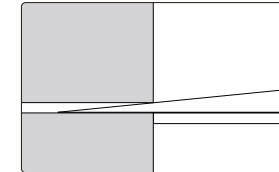


Abb.5

5. Der Messschieber sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass er richtig auf Null eingestellt ist.
6. Automatische Abschaltung nach etwa 20 Minuten. Drücken Sie die Taste 'OFF/ON' oder bewegen Sie die digitale Einheit, um das Display einzuschalten.
7. optionales Zubehör: Datenausgangskabel (Code 7302-21, 7315-21).
8. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batterie leer ist, wird die Anzeige schwach, die digitale Einheit blinkt, abnormale Messwerte oder andere Phänomene treten auf, wenn die digitale Einheit bewegt wird, ersetzen Sie bitte die Batterie. Wenn der Messschieber länger als 3 Monate nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und den Messschieber beschädigen.
9. Wenn sich die Ziffern nicht ändern, wenn die Tasten gedrückt werden, nehmen Sie die Batterie heraus und legen Sie sie nach 1 Minute wieder ein.
10. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.