


Atención:

Este calibre no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.

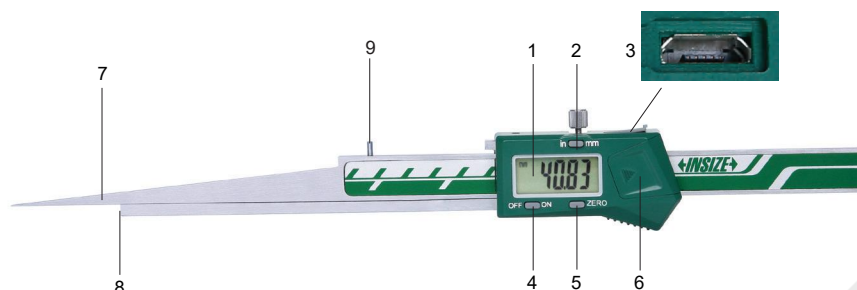

- | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------|
| 1-Pantalla LCD | 4- Botón 'ON/OFF' | 7-Medidor cónico |
| 2- Botón 'in/mm' | 5-Botón 'ZERO' | 8-Superficie de medición |
| 3- Salida USB | 6-Tapa de la batería | 9-Pinzas de localización |

1. Este calibre se utiliza para medir la anchura de la ranura.

2. Instale la batería:

---Retire la tapa de la pila (fig.1)

---Coloque la pila CR2032 en su alojamiento, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2)

---Cierre la tapa de la pila (fig.3).

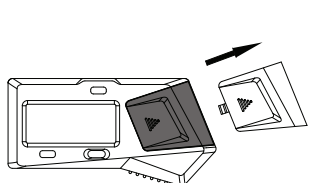


fig.1

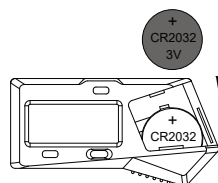


fig.2

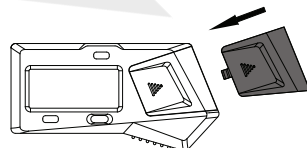


fig.3

3. Botones:

---'in/mm' es para la conversión de pulgadas y mm

---'OFF/ON' es para apagar/encender

---'ZERO' es para poner a cero

4. Modo de empleo

--- Tire de la regla, mueva el calibrador cónico hasta el punto de ubicación y pulse el botón cero para establecer cero (fig.4).

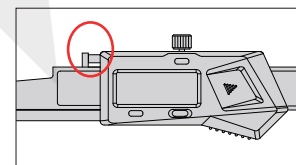


fig.4

---Introduzca el calibre cónico en la ranura de la pieza a medir, haga que la superficie de medición y la superficie de la pieza coincidan completamente (fig.5).

---La lectura es el ancho de ranura medido.

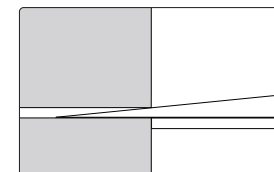


fig.5

5. El calibrador debe comprobarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

6. Apagado automático en unos 20 minutos. Pulse el botón 'OFF/ON' o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

7. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-21, 7315-21).

8. Una pila puede durar un año de uso. Cuando la batería se esté agotando, la pantalla se debilitará, la lectura digital parpadeará, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; por favor, sustituya la batería. Si el calibrador no se utiliza durante más de 3 meses, retire la batería. De lo contrario, el líquido puede filtrarse de la batería y dañar el calibrador.

9. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, saque la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.