


Attention :

Cet étier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.

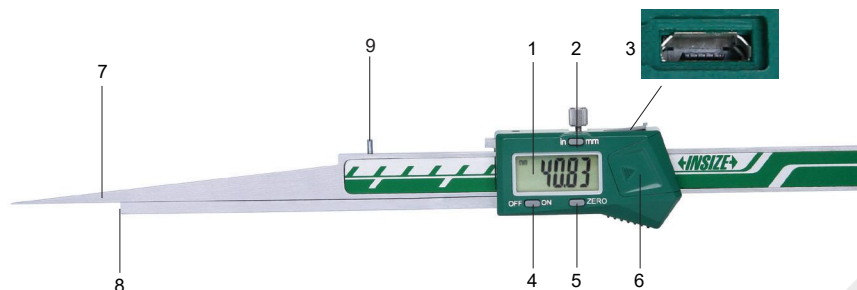

- 1-Écran LCD
- 2- Bouton 'in/mm'
- 3- Sortie USB
- 4- Bouton 'ON/OFF'
- 5- Bouton 'ZERO'
- 6- Couvercle de la batterie

- 7-Jauge conique
- 8-Surface de mesure
- 9-Pinces de positionnement

1. Ce gabarit est utilisé pour mesurer la largeur de la fente.

2. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)

---Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

---fermer le couvercle de la batterie (fig.3)

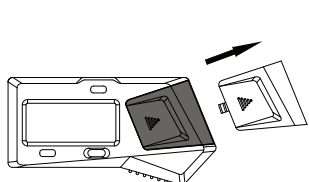


fig.1

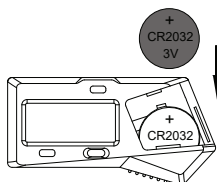


fig.2

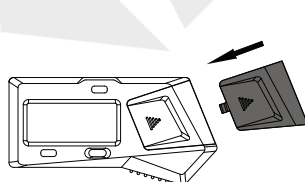


fig.3

3. Boutons :

---'in/mm' pour la conversion en pouces et en mm

---'OFF/ON' permet d'éteindre et d'allumer l'appareil.

---'ZERO' permet de régler le zéro.

4. Mode d'emploi :

--- Tirer la règle, déplacer la jauge conique jusqu'au point de positionnement et appuyer sur le bouton zéro pour régler le zéro (fig.4).

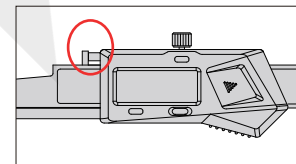


fig.4

---Introduire la jauge conique dans la fente de la pièce à mesurer, faire coïncider complètement la surface de mesure et la surface de la pièce (fig.5).

---La lecture correspond à la largeur de la fente mesurée.

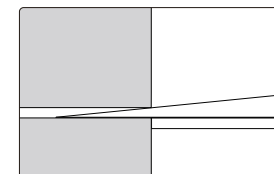


fig.5

5. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

6. L'appareil s'éteint automatiquement au bout d'environ 20 minutes. Appuyez sur le bouton 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

7 Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7302-21, 7315-21).

8. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, l'unité numérique clignote, une lecture anormale ou d'autres phénomènes apparaissent lors du déplacement de l'unité numérique, veuillez remplacer la pile. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant plus de 3 mois, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

9. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

10. La température de fonctionnement est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.