


Attenzione:

Questa pinza non è impermeabile. Se l'adesivo è sporco di liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

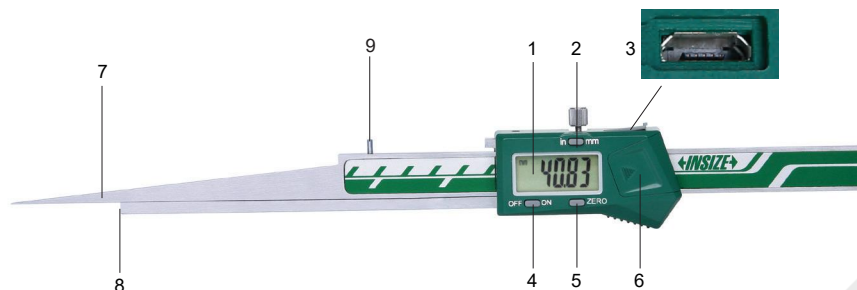

1-Display LCD
2-Pulsante 'in/mm'
3-Uscita USB

4- Pulsante 'ON/OFF'
5-Pulsante 'ZERO'
6-Coperchio della batteria

7-Misuratore conico
8-Superficie di misura
9-Perni di posizionamento

1. Questo calibro viene utilizzato per misurare la larghezza della fessura.

2. Installare la batteria:

---Togliere il coperchio della batteria (fig.1)

---Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig. 2).

---Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3)

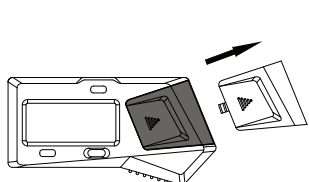


fig.1

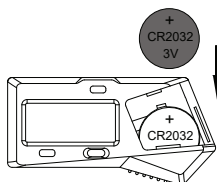


fig.2

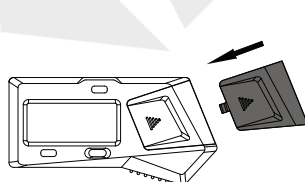


fig.3

3. Pulsanti:

---'in/mm' è per la conversione in pollici e mm

---'OFF/ON' è per spegnere/accendere

---'ZERO' è per impostare lo zero

4. Come si usa:

--- Tirare il righello, spostare il calibro conico sul punto di riferimento e premere il pulsante zero per impostare lo zero (fig. 4).

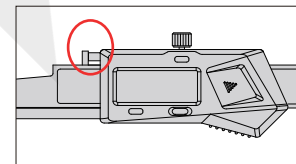


fig.4

---Inserire il calibro nella fessura del pezzo da misurare, facendo coincidere completamente la superficie di misura con quella del pezzo (fig. 5).

---La lettura è la larghezza della fessura misurata.

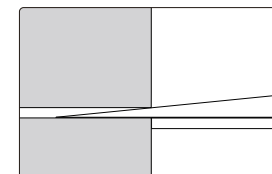


fig.5

5. La pinza deve essere controllata regolarmente per assicurarsi che sia correttamente azzerata.

6. Spegnimento automatico dopo circa 20 minuti. Premere il pulsante 'OFF/ON' o spostare l'unità digitale per accendere il display.

7. Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-21, 7315-21).

8. Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, la lettura digitale lampeggia, si verificano letture anomale o altri fenomeni quando si sposta l'unità digitale; sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per più di 3 mesi, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

9. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.

10. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.