


Atenção:

Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido de arrefecimento no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.

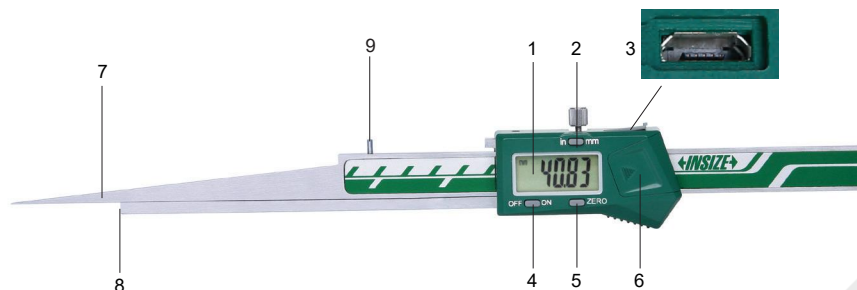

- | | | |
|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 1-Tela LCD | 4-Botão 'ON/OFF' | 7-Galanção cônica |
| 2-Botão 'in/mm' | 5- Botão 'ZERO' | 8-Superfície de medição |
| 3-Saída USB | 6-Tampa da bateria | 9-Pinos de localização |

1. Esse medidor é usado para medir a largura da ranhura.

2. Instale a bateria:

---Remova a tampa da bateria (fig. 1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora (fig. 2)

---Feche a tampa da bateria (fig. 3)

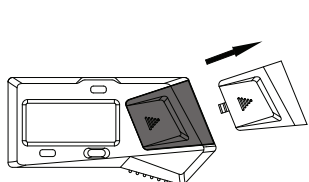


fig.1

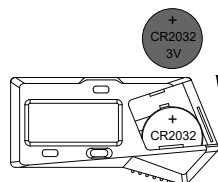


fig.2

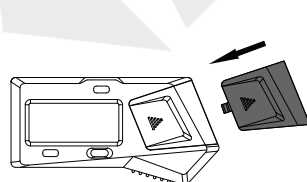


fig.3

3. Botões:

---'in/mm' é para conversão de polegadas e mm

---'OFF/ON' é para desligar/ligar

---'ZERO' é para definir o zero

4. Modo de usar:

--- Puxe a régua, mova o medidor cônico para o ponto de localização e pressione o botão zero para definir o zero (fig. 4).

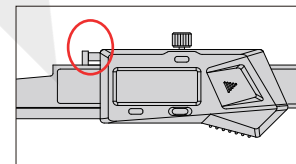


fig.4

---Insira o medidor cônico na fenda da peça a ser medida e faça com que a superfície de medição e a superfície da peça coincidam completamente (fig. 5).

---A leitura é a largura da fenda medida.

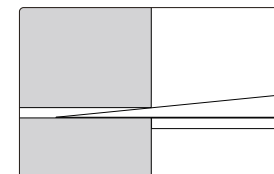


fig.5

5. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja ajustado corretamente.

6. Desligamento automático em cerca de 20 minutos. Pressione o botão 'OFF/ON' ou mova a unidade digital para ligar o visor.

7. acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-21, 7315-21).

8. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, a luz digital piscará, uma leitura anormal ou outros fenômenos aparecerão ao mover a unidade digital. Se o calibrador não for usado por mais de três meses, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

10. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.