




# INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

## Calibre digital con mordazas con punta de cerámica


Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.  
Evite el contacto con aceite antioxidante, papel aceitado, acetona, gasolina y disolventes orgánicos.

Resolución: 0.01 mm/0.0005"  
Precisión:  $\pm 0.03$  mm/0.0015"

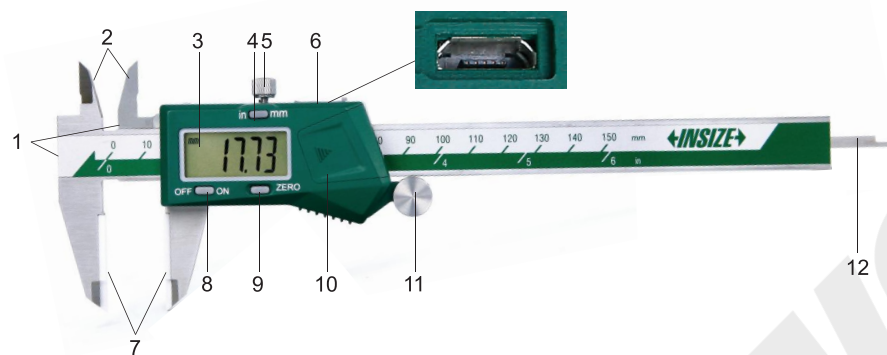

- |                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1-Caras de medición de un solo paso | 7-Mandíbulas de medición externas de cerámica                   |
| 2-Mordazas de medición internas     | 8-Botón "OFF/ON"                                                |
| 3-Pantalla LCD                      | 9-Botón "ZERO"                                                  |
| 4-Botón "in/mm"                     | 10-Tapa de la batería                                           |
| 5-Tornillo de bloqueo               | 11-Rodillo para el pulgar (no para el código con el sufijo "W") |
| 6-Salida USB                        | 12-Barra de medición de profundidad                             |


1. Las mordazas de medición cerámicas tienen una buena resistencia a la abrasión.
2. La medición es la siguiente.

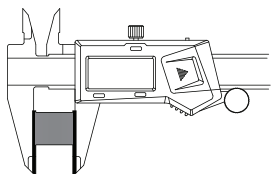

Medición externa



Medición interna

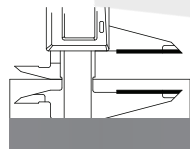

Medición de pasos



Medición de la  
profundidad

### 3. Instalar la pila:

- Retire la tapa de la pila (fig. 1).
- Coloque la pila CR2032 en el compartimento, con el polo positivo (+) hacia fuera.
- Cierre la tapa de la pila.

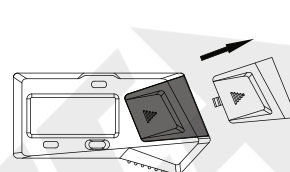


fig.1

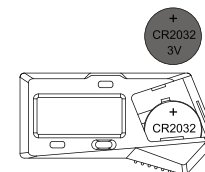


fig.2

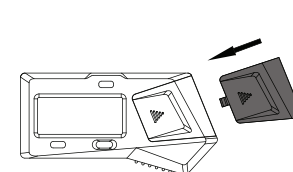


fig.3

### 4. Botones:

- "in/mm" sirve para convertir pulgadas y milímetros.
- "OFF/ON" sirve para apagar/encender.
- "ZERO" sirve para poner a cero.

### 5. Limpia las caras de medición con un paño suave, cierra las mordazas externas y pulsa el botón "ZERO" para poner a cero. El calibre debe revisarse regularmente para asegurarse de que está bien puesto a cero.

### 6. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada al calibre. Las mordazas de medición deben "sujetar" la pieza de trabajo y poder "deslizarse" sobre ella.

### 7. Apagado automático en unos veinte minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

### 8. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-, 7315-)

### 9. Una pila puede durar un año. Cuando la pila se esté agotando, la pantalla se volverá débil, aparecerán lecturas anormales u otros fenómenos al mover la unidad digital; sustituya la pila. Si no se va a utilizar el calibre durante mucho tiempo, retire la pila. De lo contrario, el líquido de la batería podría derramarse y dañar el calibrador.

### 10. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

### 11. La temperatura de funcionamiento es de 0-40 °C/32-104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1193-ES

V6