


Attention : Cet étier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant. Éviter le contact avec l'huile antirouille, le papier huilé, l'acétone, l'essence et les solvants organiques.

Résolution: 0,01mm/0,0005"

Précision: $\pm 0,03\text{mm}/0,0015''$

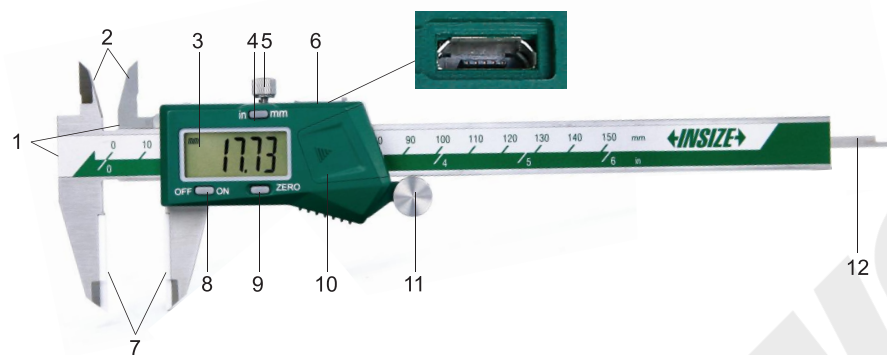

1-Pas de mesure des faces

2-Mors de mesure interne

3-Écran LCD

4-Bouton "in/mm"

5-Vis de blocage

6-Sortie USB

7-Mors de mesure externe en céramique

8-Bouton "OFF/ON"

9-Bouton "ZERO"


10-Couvercle de la batterie

11-Rouleau de pouce (pas pour le code avec suffixe 'W')

12-Barre de mesure de la profondeur

1. Les mâchoires de mesure en céramique ont une bonne résistance à l'abrasion.
2. La mesure est la suivante.


Mesure externe

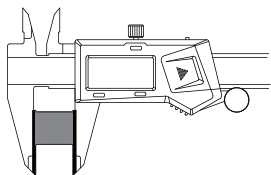

Mesure interne



Mesure par étapes

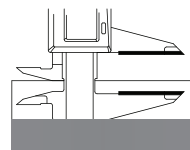

Mesure de la profondeur



3. Installer la batterie :

---Retirer le couvercle de la batterie (fig.1)

---Placer la pile CR2032 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur.

---Fermer le couvercle de la batterie

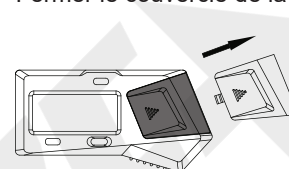


fig.1

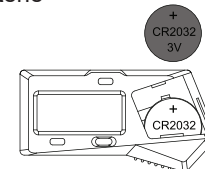


fig.2

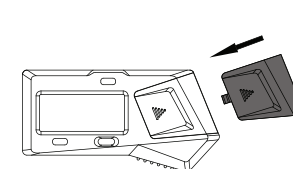


fig.3

4. Boutons :

---"in/mm" permet de convertir les pouces et les millimètres

---"OFF/ON" permet d'éteindre ou d'allumer l'appareil.

---"ZERO" permet de régler le zéro

5. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et appuyez sur le bouton "ZERO" pour mettre à zéro. Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il est correctement mis à zéro.

6. Pour obtenir des mesures précises, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent "tenir" la pièce et peuvent encore "glisser" sur la pièce.

7. Mise hors tension automatique dans une vingtaine de minutes. Appuyez sur la touche 'OFF/ON' ou déplacez l'unité numérique pour allumer l'écran.

8. Accessoire en option : câble de sortie des données (code 7302-,7315-)

9. Une pile peut durer un an. Lorsque la pile est épuisée, l'affichage devient faible, une lecture anormale ou d'autres phénomènes apparaissent lorsque l'on déplace l'unité numérique. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le pied à coulisse.

10. Si les chiffres ne changent pas lorsque l'on appuie sur les boutons, retirer la pile et la remettre en place après 1 minute.

11. La température de fonctionnement est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80%.