



Attenzione: questa pinza non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con panni asciutti. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo. Evitare il contatto con olio antiruggine, carta oleata, acetone, benzina, solventi organici.

Risoluzione: 0.01mm/0.0005"
Precisione: ±0.03mm/0.0015"

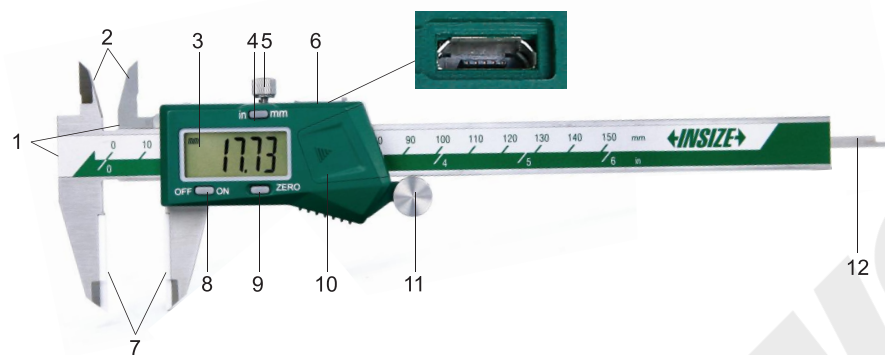


- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1-Fasi di misurazione delle facce | 7-Ganasce esterne in ceramica |
| 2-Ganasce di misura interne | 8-Pulsante "OFF/ON" |
| 3-Display LCD | 9-Pulsante "ZERO" |
| 4-Pulsante "in/mm" | 10-Coperchio della batteria |
| 5-Vite di bloccaggio | 11-Rotella (non per codici con suffisso "W") |
| 6-Uscita USB | 12-Barra di misurazione della profondità |

- Le ganasce di misura in ceramica hanno una buona resistenza all'abrasione.
- La misura è la seguente.

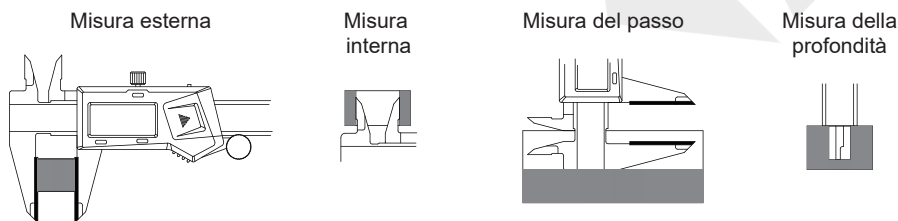

3. Installare la batteria:

- Rimuovere il coperchio della batteria (fig.1)
- Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno.
- Chiudere il coperchio della batteria

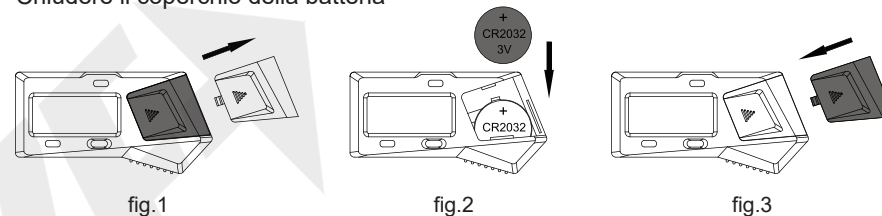

4. Pulsanti:

- "in/mm" è per la conversione in pollici e mm.
 - "OFF/ON" è per spegnere/accendere
 - "ZERO" è per impostare lo zero
- Pulire le superfici di misurazione con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.
 - Per ottenere una misurazione accurata, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e corretta sul calibro. Le ganasce di misura devono "tenere" il pezzo e possono ancora "scivolare" sul pezzo.
 - Spegnimento automatico in circa venti minuti. Premere il pulsante "OFF/ON" o spostare l'unità digitale per accendere il display.
 - Accessorio opzionale: cavo di uscita dati (codice 7302-,7315-)
 - Una batteria può durare un anno. Quando la batteria si sta esaurendo, il display diventa debole, appaiono letture anomale o altri fenomeni quando si muove l'unità digitale, si prega di sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.
 - Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti, togliere la batteria e rimetterla dopo 1 minuto.
 - La temperatura di lavoro è di 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.