


Atenção: Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido refrigerante no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo. Evite o contato com óleo antiferrugem, papel de óleo, acetona, gasolina e solventes orgânicos.

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Precisão: $\pm 0.03\text{mm}/0.0015"$

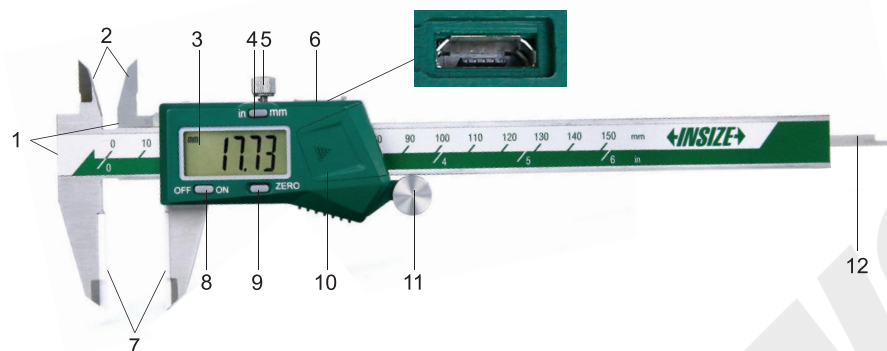


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1-Etapa de medição de faces | 7-Mandíbulas de medição externas em cerâmica |
| 2-Mandíbulas de medição internas | 8-Botão "OFF/ON" |
| 3-Tela LCD | 9-Botão "ZERO" |
| 4-Botão "in/mm" | 10-Tampa da bateria |
| 5-Parafuso de travamento | 11-Rolo de polegar (não para códigos com o sufixo "W") |
| 6-Saída USB | 12-Barra de medição de profundidade |

1. As garras de medição de cerâmica têm boa resistência à abrasão.

2. A medição é a seguinte.


Medição externa

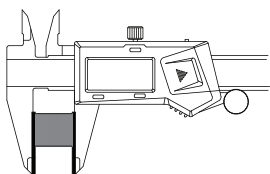

Medição interna



Medição por etapas

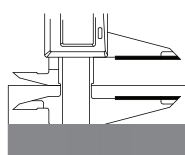

Profundidade medição



3. Instale a bateria:

---Remova a tampa da bateria (fig.1)

---Coloque a bateria CR2032 no compartimento da bateria, o lado positivo da bateria (+) deve estar voltado para fora

---Feche a tampa da bateria



fig.1

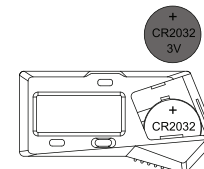


fig.2

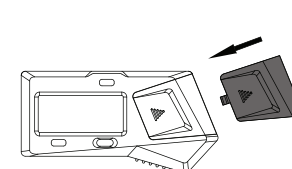


fig.3

4. Botões:

---"in/mm" é para conversão de polegadas e mm

---"OFF/ON" é para desligar/ligar

---"ZERO" é para definir zero

5. Limpe as faces de medição com um pano macio e, em seguida, feche as garras externas e pressione o botão "ZERO" para definir o zero. O calibrador deve ser verificado regularmente para garantir que o zero esteja corretamente ajustado.

6. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro. As garras de medição devem "segurar" a peça de trabalho e ainda podem "deslizar" sobre a peça de trabalho.

7. Desligamento automático em cerca de vinte minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.

8. Acessório opcional: cabo de saída de dados (código 7302-, 7315-)

9. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, aparecerão leituras anormais ou outros fenômenos ao mover a unidade digital. Se o paquímetro não for usado por muito tempo, remova a bateria. Caso contrário, o líquido poderá vazar da bateria e danificar o calibrador.

10. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

11. A temperatura de trabalho é de 0-40°C/32-104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.