




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pied à coulisse numérique étanche IP67


Résolution : 0,01 mm/0,0005 pouce
Précision : $\pm 0,02$ mm (plage : 0-150 mm)
 $\pm 0,03$ mm (plage : 150-300 mm)

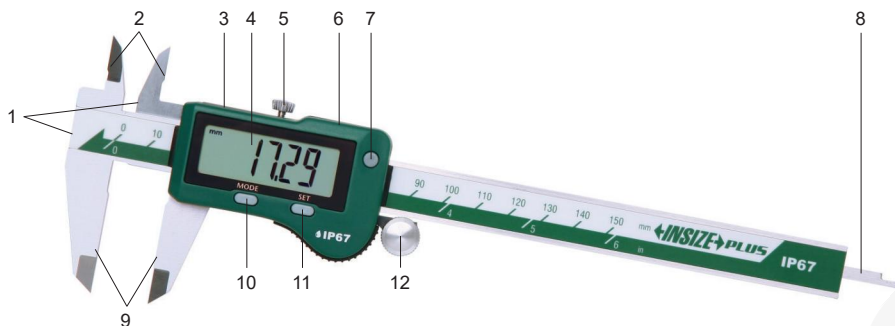

- 1-Faces de mesure en une étape
- 2-Mâchoires de mesure internes
- 3-Couvercle du compartiment à piles
- 4-Écran LCD
- 5-Vis de verrouillage Sortie USB
- 6-Sortie USB

- 7-Bouton de transmission des données
- 8-Barre de profondeur
(1195-300 sans barre de profondeur)
- 9-Mâchoires de mesure externes
- 10-Bouton " MODE "
- 11-Bouton " SET "
- 12-Molette.


1. Le calibre est étanche à la poussière et à l'eau (IP67). Les méthodes de mesure sont les suivantes :

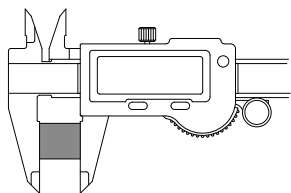

Mesure externe



Mesure interne

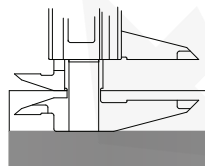

Mesure de pas



Mesure de profondeur

2. Installez la pile :

- Retirez le couvercle du compartiment à pile (fig. 1)
- Insérez la pile CR2032 dans le compartiment, le pôle positif (+) de la pile doit être orienté vers le haut (fig. 2)
- Refermez le couvercle du compartiment à pile

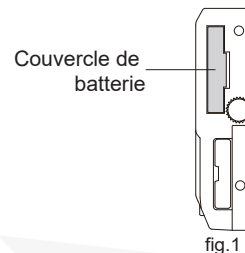


fig.1




fig.2

3. Boutons :

- " MODE " --- appui court, " SET " s'affiche, appuyez brièvement sur le bouton " SET " pour afficher la valeur pré réglée ;
- appui court, " SET " s'affiche, appuyez à nouveau brièvement sur le bouton " MODE ", " PRE " s'affiche, appuyez brièvement sur le bouton " SET " pour régler le pré réglage. Appuyez sur le bouton " SET " pour modifier la valeur (appuyez brièvement sur " MODE " pour modifier les chiffres un par un), appuyez brièvement sur " SET " pour quitter ;
- appui long (= 2 s), affiche " UNIT ", appuyez brièvement sur le bouton " SET " pour convertir les pouces en mm, appuyez brièvement sur " MODE " pour quitter.
- " SET " --- appuyez longuement (= 2 s), " SET " s'affiche, relâchez le bouton pour remettre à zéro ; appuyez longuement (= 4 s), " SET " → null s'affiche, relâchez le bouton pour passer en mode veille ; appuyez longuement (= 6 s), " SET " → null → " OFF " s'affiche, relâchez le bouton pour éteindre l'appareil.
- "Bouton de transmission des données " --- pour transférer les données. Chaque fois qu'une donnée est envoyée avec succès, " " dans le coin supérieur droit de l'écran clignote une fois.

4. Nettoyez les faces de mesure avec un chiffon doux, puis fermez les mâchoires externes et remettez à zéro.

Le pied à coulisse doit être vérifié régulièrement afin de s'assurer que la lecture initiale est correctement réglée.

5. Pour obtenir une mesure précise, il est nécessaire de contrôler la force. Pendant la mesure, veuillez toujours appliquer une force constante et appropriée sur le pied à coulisse. Les mâchoires de mesure doivent maintenir la pièce à usiner et pouvoir encore glisser sur celle-ci.

6. Mise en veille automatique au bout d'environ 10 minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton ou déplacez l'unité numérique pour l'allumer.

Après la mise hors tension, appuyez sur le bouton " MODE " ou " SET " pour l'allumer.

7. Une pile peut durer un an. Si le symbole de la pile s'affiche, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si le pied à coulisse n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la pile. Sinon, le liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager le compas.

8. Accessoires en option : câble de sortie de données (code 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).

9. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F.

MN-1195-FR

V2