


Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"

Precisione: $\pm 0,02$ mm (intervallo: 0-150 mm)

$\pm 0,03$ mm (intervallo: 150-300 mm)

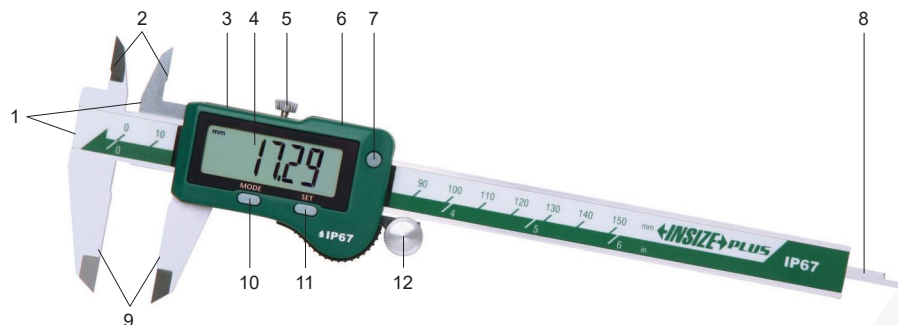

1-Superfici di misurazione in un unico passaggio

2-Ganasce di misurazione interne

3-Coperchio della batteria

4-Display LCD

5-Vite di bloccaggio Uscita USB

6-Uscita USB

7-Pulsante trasmissione dati

8-Barra di profondità

(1195-300 senza barra di profondità)


9-Ganasce di misurazione esterne

10-Pulsante "MODE"

11-Pulsante "SET"

12-Rotella zigrinata.


1. Il calibro è resistente alla polvere e all'acqua (IP67). I metodi di misurazione sono i seguenti:

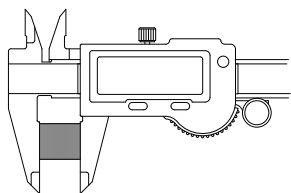

Misurazione esterna



Misurazione interna

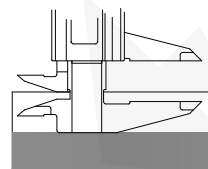

Misurazione dei gradini



Misurazione della profondità

2. Installare la batteria:

---Rimuovere il coperchio del vano batteria (fig.1)

---Inserire la batteria CR2032 nel vano batteria, con il polo positivo (+) rivolto verso l'alto (fig.2)

---Chiudere il coperchio del vano batteria

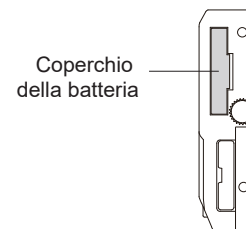


fig.1




fig.2

3. Pulsanti:

'MODE' ---premere brevemente, appare "SET", premere brevemente il pulsante "SET" per visualizzare il valore preimpostato;

---premere brevemente, appare "SET", premere nuovamente brevemente il pulsante "MODE", appare 'PRE', premere brevemente il pulsante "SET" per impostare il valore preimpostato. Premere il pulsante "SET" per modificare il valore (premere brevemente "MODE" per modificare i numeri

'SET' ---premere a lungo (=2 secondi), appare "SET", rilasciare il pulsante, impostare lo zero; premere a lungo (=4 secondi), appare "SET"→null, rilasciare il pulsante per entrare in modalità sleep;

premere a lungo (=6 secondi), appare "SET"→null→"OFF", rilasciare il pulsante, spegnere.

'Pulsante di trasmissione dati'---per trasferire i dati. Ogni volta che un dato viene inviato con successo, " " nell'angolo in alto a destra dello schermo lampeggia una volta.

4. Pulire le superfici di misura con un panno morbido, quindi chiudere le ganasce esterne e azzerare.

Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che la lettura iniziale sia impostata correttamente.

5. Per ottenere misurazioni accurate, è necessario controllare la forza. Durante la misurazione, applicare sempre una forza costante e adeguata sul calibro. Le ganasce di misura devono trattenere il pezzo e poter comunque scorrere su di esso.

6. Spegnimento automatico dopo circa 10 minuti. Premere un tasto qualsiasi o spostare l'unità digitale per accenderla.

Dopo lo spegnimento, premere il tasto "MODE" o "SET" per accenderla.

7. Una batteria può durare un anno. Se sul display è presente il simbolo della batteria, la tensione della batteria è troppo bassa, sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

8. Accessori opzionali: cavo di uscita dati (codice 7305-A03, 7305-SPC4, 7306-80).

9. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C/32-104 °F.