




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor de profundidad con dial

Atención: Evite que las virutas de corte entren en la barra dentada durante la medición, ya que podrían dañar el comparador.

División del comparador: 0.02 mm
Precisión: ± 0.02 mm (rango 0-100 mm)
 ± 0.03 mm (rango 100-200 mm)

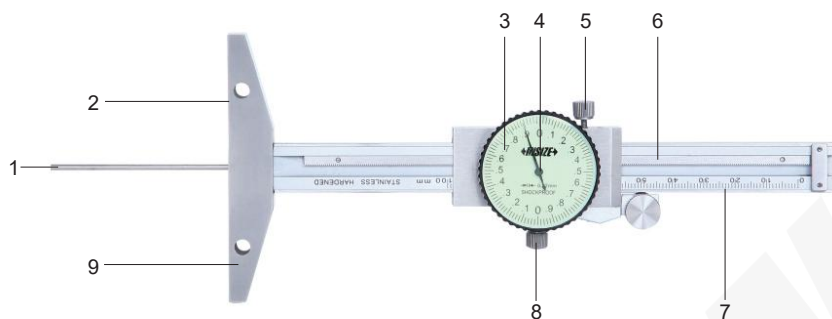

1-Barra de profundidad redonda
2-Plano de base
3-Indicador de cuadrante
4-Puntero
5-Tornillo de fijación


6-Barra de cambios
7-Viga
8-Tornillo de fijación del bisel
9-Base

1. Es necesario poner a cero el calibre sobre la placa de referencia antes de realizar la medición. Limpie las caras de medición y la superficie de la placa de referencia con un paño suave; a continuación, coloque la base del calibre sobre la placa de referencia y mantenga la base presionada. Tire suavemente de la barra para que la cara de medición entre en contacto con la placa y apriete el tornillo de fijación. Si la aguja no señala el cero, es necesario poner a cero el calibre. Afloje el tornillo de fijación del bisel y gire el bisel hasta que el indicador marque cero, y apriete el tornillo de fijación del bisel. A continuación, vuelva a medir. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente puesto a cero.

2. Preste atención a los dos puntos siguientes durante la medición:

---Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte ni otros residuos en las caras de medición ni en la superficie de la pieza de trabajo; de lo contrario, la medición podría ser incorrecta.
---La cara de medición y el plano de base deben protegerse para evitar que se rayen o se dañen. Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar del brazo.

3. La lectura es la suma de la lectura de la escala principal y la lectura del indicador de cuadrante.

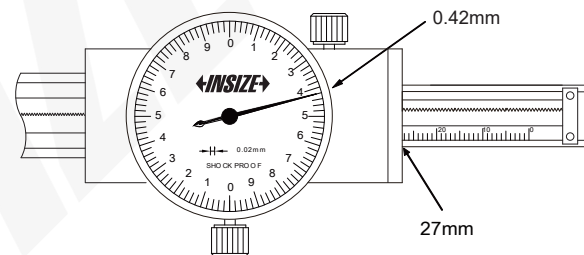

Medida de la escala principal: 27 mm
Lectura del comparador: 0.42 mm
Lectura: 27.42mm

4. Nota:

---La lectura debe realizarse con la línea de visión perpendicular a la escala.
---Evite que caigan residuos en el soporte durante su uso, ya que de lo contrario se dañará el cabezal del medidor.
---Evite colocar este producto en un entorno húmedo para prevenir la oxidación y protéjalo con aceite después de su uso.

MN-1341-ES

V0