


Attenzione: evitare che i trucioli di taglio penetrino nella barra di trasmissione durante la misurazione, poiché potrebbero danneggiare il comparatore.

Divisione del comparatore: 0,02 mm
 Precisione: $\pm 0,02$ mm (intervallo 0-100 mm)
 $\pm 0,03$ mm (intervallo 100-200 mm)

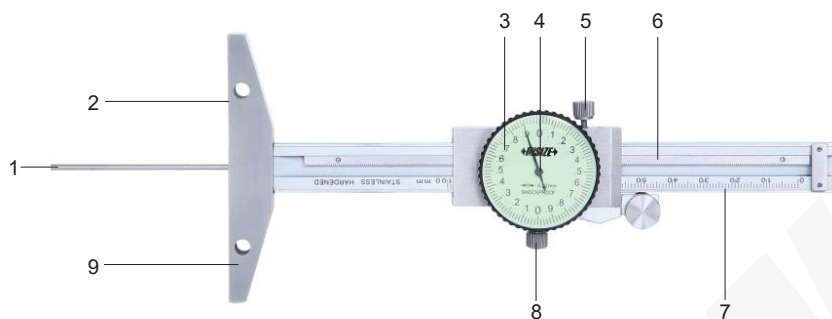

1-Barra di profondità a raggio
 2-Piano di base
 3-Compressometro
 4-Indicatore
 5-Vite di bloccaggio


6-Leva del cambio
 7-Trave
 8-Vite di bloccaggio della cornice
 9-Base

1. Prima di effettuare la misurazione, è necessario azzerare il calibro sulla piastra di riferimento. Pulire le facce di misura e la superficie della piastra di riferimento con un panno morbido, quindi appoggiare la base sul calibro, tenendo premuta la base. Tirare delicatamente la barra per far aderire la faccia di misura alla piastra, quindi serrare la vite di bloccaggio. Se l'indicatore non indica lo zero, è necessario azzerare il calibro. Allentare la vite di bloccaggio della ghiera e ruotare la ghiera fino a quando l'indicatore non indica lo zero, quindi serrare la vite di bloccaggio della ghiera. Quindi effettuare nuovamente la misurazione. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia correttamente azzerato.

2. Si prega di prestare attenzione ai seguenti due punti durante la misurazione:

- Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli o altri detriti sulle superfici di misura e sulla superficie del pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe risultare errata.
- La superficie di misura e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni. È necessario premere saldamente la base ed esercitare una forza costante e adeguata per tirare il raggio.

3. La lettura è la somma della lettura della scala principale e della lettura del comparatore.

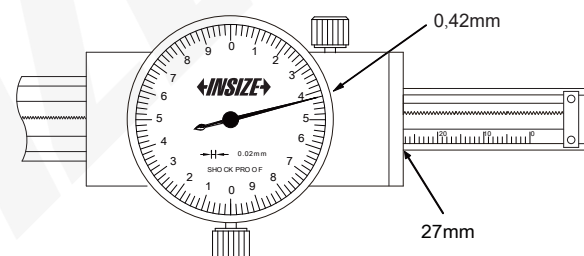

Lunghezza totale: 27 mm
 Lettura del comparatore: 0,42 mm

 Lettura: 27.42mm

4. Nota:

- La lettura deve essere effettuata con la linea di vista perpendicolare alla scala.
- Evitare che detriti cadano all'interno del supporto durante l'uso, altrimenti la testa del calibro potrebbe danneggiarsi.
- Evitare di collocare questo prodotto in un ambiente umido per prevenire la formazione di ruggine e proteggerlo con olio dopo l'uso.