




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Calibres de anillo con rosca métrica

Atención: este calibre no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.

Código	Rango	Resolución	Precisión
1501-25	2-25mm/0.079-1"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm
1501-10	2-10mm/0.079-0.394"	0.01mm/0.0005"	±0.05mm

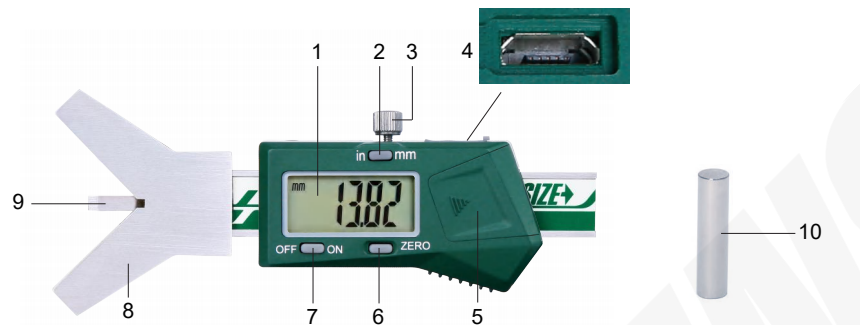

1-Pantalla LCD
2-Botón "in/mm"
3-Tornillo de bloqueo
4-Salida de datos


5-Tapa de la batería
6-"ZERO" botón
7-"OFF/ON" botón
8-V-regla con forma

9-Sonda
10-Φ10mm calibre de agujas

1. La pinza se utiliza para medir el radio del arco externo; el ángulo del arco de la superficie medida debe ser superior a 90°.

2. Instale la batería:

- Retire la tapa de la batería (fig. 1)
- Coloque la batería CR2032 en el compartimento, con el lado positivo (+) hacia arriba (fig. 2)
- Cierre la tapa de la batería (fig. 3)

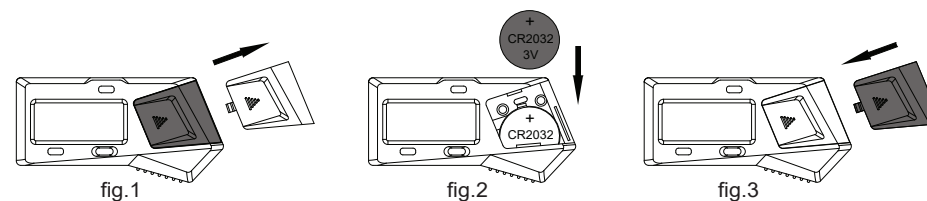

3. Botones:

"in/mm": conversión entre pulgadas y milímetros.

"OFF/ON": apagar/encender.

"ZERO": poner a cero.

4. Antes de la medición, es necesario establecer el valor preestablecido:

- El valor preestablecido por defecto del calibre es 5,00 mm.
- Después de poner en contacto el calibre de pasador con la sonda y la superficie de medición de la regla en forma de V, pulse brevemente el botón "ZERO" para que la pantalla muestre el valor preestablecido.

5. Medición:

- Coloque la pieza de trabajo que se va a medir en la regla en forma de V, de modo que la sonda y la regla en forma de V estén en contacto total con la pieza de trabajo que se va a medir.
- En este momento, la lectura es el valor real de la pieza medida.

6. Para obtener una medición precisa, es necesario controlar la fuerza. Durante la medición, aplique siempre una fuerza constante y adecuada al calibre.

7. Apagado automático en unos 20 minutos. Pulse el botón "OFF/ON" o mueva la unidad digital para encender la pantalla.

8. Accesorio opcional: cable de salida de datos (código 7302-21, 7315-21).

9. Una pila puede durar un año. Al final de su vida útil, puede ser necesario sustituirla debido a anomalías como dígitos parpadeantes, desvanecimiento de la pantalla o confusión en el recuento al mover el marco de la regla. Si no se va a utilizar el calibre durante más de 3 meses, retire la batería. De lo contrario, podría producirse una fuga de líquido de la batería y dañar el calibre.

10. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones, retire la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto.

11. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C/32 a 104 °F, y la humedad relativa no debe superar el 80 %.

MN-1501-ES

V1