




INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Paquímetro digital com
pontas intercambiáveis

Atenção: Este calibrador não é à prova d'água. Se houver líquido de arrefecimento no adesivo, a leitura poderá estar incorreta. Limpe o adesivo com panos secos. Se o problema não for resolvido, use WD40 para limpar o adesivo.


Resolução: 0.01mm/0.0005"

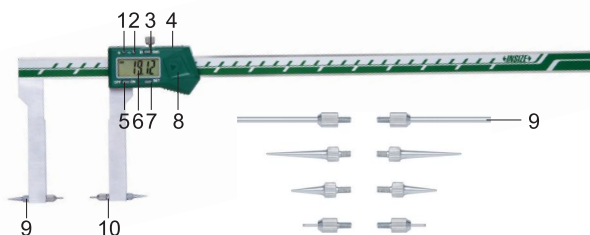


- 1-Botão "+".
- 2-Botão "-".
- 3-Botão "in/mm"
- 4-Saída USB
- 5-Botão "OFF/ON"

- 6-Tela LCD
- 7-Botão "SET"
- 8-Tampa da bateria
- 9-Pontos (incluídos)
- 10-Porca

1. Instale a bateria:



Etapa 1:
Remova a tampa da bateria



Etapa 2:
Coloque o CR2032 no
compartimento da bateria,
o lado positivo da bateria (+)
deve estar voltado para fora



Etapa 3:
Feche a tampa da bateria

2. Botões:

- "in/mm"---conversão de polegadas e mm
- "OFF/ON"---desligar/ligar

"SET", "+", "-", "

---Pressione longamente "SET" >3s para predefinir a leitura inicial, "set" pisca na tela, pressione o botão "+" ou "-" para alterar o valor, pressione rapidamente "SET" para sair.

---Pressione brevemente "SET" para exibir o valor predefinido

Definir valor predefinido:

1) Para medição interna, se o tamanho L for desconhecido, é necessário definir. Após o ajuste, você pode obter uma leitura direta, sem adicionar L (fig.1).

Etapa 1: Encontre um micrômetro, ajuste-o em um número (por exemplo, 25 mm) e trave-o (fig.2)

Etapa 2: Pressione os botões "SET", "+" e "-" para ajustar 25 mm no calibrador. Após a configuração, a leitura inicial será de 25 mm em vez de zero, quando "SET" for pressionado a qualquer momento (fig.3).

Etapa 3: Coloque o calibrador no micrômetro, pressione "SET" e a leitura será de 25 mm (fig.4).

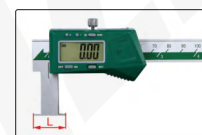


fig.1



fig.2



fig.3

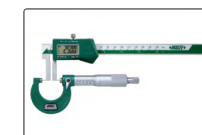


fig.4

2) Para medição externa, se as pontas forem esféricas, é difícil definir o zero porque as duas pontas podem não estar alinhadas (fig.5).

Etapa 1: Encontre um bloco de medição (por exemplo, 10 mm) (fig.6).

Etapa 2: Pressione os botões "SET", "+" e "-" para ajustar 10 mm no calibrador. Após a configuração, a leitura inicial será de 10 mm em vez de zero, quando SET for pressionado a qualquer momento (fig.7).

Etapa 3: Segure o bloco do medidor, pressione "SET" e a leitura será de 10 mm (fig. 8).



fig.5



fig.6



fig.7



fig.8

MN-1530-PT

V0

3. Ponto de instalação:

- Para garantir que os dois pontos estejam nivelados, instale um ponto na porca (fig.9)
- Instale os pontos no calibrador e alinhe os dois pontos (fig.10)
- Use a ferramenta para travar a porca (fig.11)
- Instalação completa (fig. 12)

Observação: para medição interna, não é necessário usar porca



fig.9



fig.10




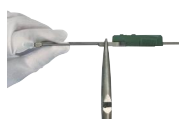


fig.11



fig.12

4. Medir ranhuras internas e externas



5. Para obter uma medição precisa, é necessário controlar a força. Durante a medição, aplique sempre uma força constante e adequada no paquímetro.
6. Desligamento automático em cerca de cinco minutos. Pressione o botão "OFF/ON" ou mova a unidade digital para ligar o visor.
7. Acessório opcional: pontos, batente de profundidade (código 6143), sistema de saída de dados (código 7315-, 7302-, 7305-)
8. Uma bateria pode durar um ano de uso. Quando a bateria estiver acabando, o visor ficará fraco, aparecerão leituras anormais ou outros fenômenos ao mover a unidade digital; substitua a bateria; se o paquímetro não for usado por mais de três meses, remova a bateria. Caso contrário, poderá haver vazamento de líquido da bateria e danos ao calibrador.
9. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto.

10. A temperatura de trabalho é de 0~40°C/32~104°F, a umidade relativa não deve exceder 80%.