




INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Medidor digital de profundidad con doble gancho

Atención: este calibrador no es resistente al agua. Si hay líquido refrigerante en la etiqueta, la lectura puede ser incorrecta. Limpie la etiqueta con un paño seco. Si el problema persiste, utilice WD40 para limpiar la etiqueta.

Resolución: 0,01 mm/0,0005"
Precisión: $\pm 0,04$ mm

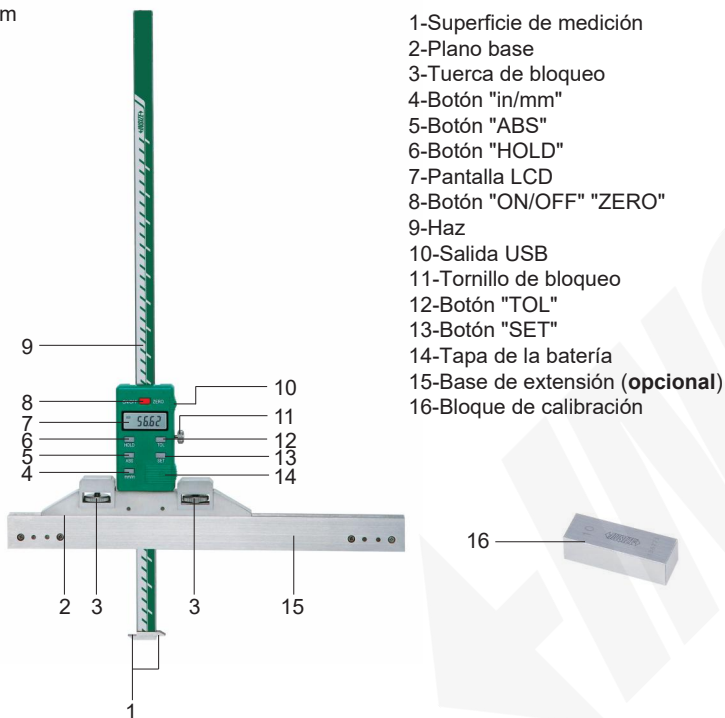

1. El lado positivo debe quedar hacia fuera al instalar la batería.

2. Botones:

ON/OFF ZERO: pulse brevemente para encender; pulse brevemente para poner a cero después de encender.

---pulse prolongadamente para apagar.

HOLD: pulse brevemente para mantener la lectura. Vuelva a pulsar brevemente para liberar.

mm/in: pulse brevemente para convertir la lectura de métrico a pulgadas y viceversa.

ABS: pulse brevemente para cambiar entre el modo de medición absoluta y relativa. El modo normal es el modo de medición absoluta. Pulse brevemente para entrar en el modo de medición relativa en cualquier punto, aparecerá "INC" y pulse el botón "ZERO" (este punto se denomina "punto cero relativo"). En este modo, la lectura es la distancia al punto cero relativo. Vuelva a pulsar brevemente para volver al modo de medición absoluta.

SET: pulse brevemente para entrar en el modo de configuración, "SET" parpadeará. A continuación, pulse prolongadamente para posicionar el dígito, el dígito parpadeará cuando esté posicionado. Suelte el botón si desea cambiar el dígito.

Pulse brevemente el botón para cambiar el dígito de 1 a 9. Pulse prolongadamente para pasar al siguiente dígito.

Después de la configuración, pulse prolongadamente hasta que "SET" parpadee, pulse brevemente para salir del modo de configuración.

Pulse brevemente para entrar en el modo de ajuste de tolerancia, aparecerá "▲" y "SET" parpadeará. Ajuste el valor límite superior igual que en el modo de ajuste anterior. Después de ajustar el límite superior, pulse prolongadamente hasta que "SET" parpadee. Pulse brevemente, aparecerá "▼" y "SET" parpadeará, ajuste el inferior.

TOL--- valor límite como arriba. Después de configurar, mantenga pulsado hasta que "SET" parpadee, pulse brevemente de nuevo para salir del modo de medición de tolerancia.

Durante el modo de medición de tolerancia, aparece "▲" si la lectura es mayor que el límite superior, aparece "▼" si la lectura es menor que el límite inferior, aparece "OK" si la lectura está dentro de la tolerancia.

3. Antes de usar:

---Sin base de extensión: Limpie las caras de medición y el plano de la base con un paño suave.

Tire suavemente de la viga para que la cara de medición entre en contacto con el plano de la base, bloquee el tornillo de fijación y pulse el botón "ZERO" para poner a cero. El calibre debe revisarse periódicamente para asegurarse de que está correctamente puesto a cero. Incorrecto.

---Con base extensible: presione la tuerca de bloqueo, sujete el perno en la ranura en forma de T de la base extensible (Fig. 1), empuje la base extensible hasta una posición adecuada y, a continuación, bloquee la tuerca de bloqueo.

Establezca el valor inicial para que coincida con el valor del bloque de calibración. Enganche el bloque de calibración en la superficie de medición (Fig. 2), haga que el bloque de calibración encaje con la superficie de medición y el plano de la base extendida, y pulse el botón "cero" para mostrar el valor inicial.



fig.1



fig.2

MN-1540-ES

V0

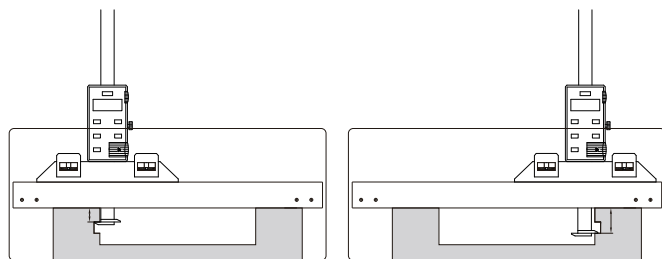


Diagrama de medición del gancho doble

4. Preste atención a dos puntos durante la medición:

- Asegúrese de que no haya polvo, virutas de corte u otros residuos en las caras de medición y en la superficie de la pieza de trabajo, ya que, de lo contrario, la medición podría ser incorrecta.
- La cara de medición y el plano base deben protegerse para evitar que se rayen o se dañen.
Es necesario presionar la base con firmeza y aplicar una fuerza constante y adecuada para tirar de la viga.

5. Accesorios opcionales: base de extensión, cable de salida de datos (código 7302-SPC7, formato de teclado).

6. Cuando aparezca el símbolo de alarma de la batería a la izquierda, sustituya la batería. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o mover el vernier, saque la batería y vuelva a colocarla después de 1 minuto. Retire la batería si no va a utilizar el medidor durante un periodo de tiempo prolongado.

7. La temperatura de funcionamiento es de 0 a 40 °C. No coloque el medidor cerca de campos magnéticos fuertes. Mantenga el medidor seco. Evite que entre líquido en el medidor para no dañar los componentes electrónicos.