




ISTRUZIONI PER L'USO

Misuratore digitale di profondità a doppio gancio

Attenzione: questo calibro non è impermeabile. Se sull'adesivo è presente del liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema persiste, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"
Precisione: $\pm 0,04$ mm

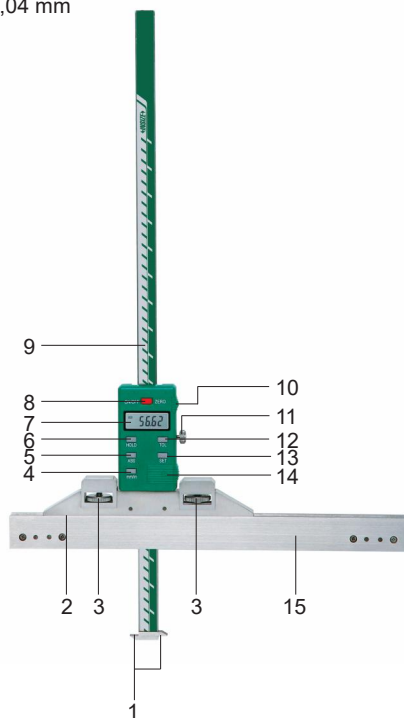

- 1-Superficie di misurazione
- 2-Piano di base
- 3-Dado di bloccaggio
- 4-Pulsante "in/mm"
- 5-Pulsante "ABS"
- 6-Pulsante "HOLD"
- 7-Display LCD
- 8-Pulsante "ON/OFF" "ZERO"
- 9-Raggio
- 10-Uscita USB
- 11-Vite di bloccaggio
- 12-Pulsante "TOL"
- 13-Pulsante "SET"
- 14-Coperchio della batteria
- 15-Base di estensione (opzionale)
- 16-Blocco di calibrazione

1. Il lato positivo deve essere rivolto verso l'esterno quando si installa la batteria.

2. Pulsanti:

ON/OFF ZERO---premere brevemente per accendere; premere brevemente per azzerare dopo l'accensione

---premere a lungo per spegnere

HOLD---premere brevemente per mantenere la lettura. Premere nuovamente brevemente per rilasciare.

mm/in---premere brevemente per convertire la lettura da metrica a pollici.

ABS---premere brevemente per passare dalla modalità di misurazione assoluta a quella relativa. La modalità normale è quella assoluta. Premere brevemente per passare alla modalità di misurazione relativa in qualsiasi punto, apparirà "INC" e premere il pulsante "ZERO" (questo punto è chiamato "punto zero relativo"). In questa modalità, la lettura è la distanza dal punto zero relativo. Premere nuovamente brevemente per tornare alla modalità di misurazione assoluta.

SET---premere brevemente per accedere alla modalità di impostazione, "SET" lampeggia. Quindi premere a lungo per posizionare la cifra, che lampeggia quando posizionata. Rilasciare il pulsante se si desidera modificare la cifra.

Premere brevemente il pulsante per modificare la cifra da 1 a 9. Premere a lungo per passare alla cifra successiva.

Dopo l'impostazione, premere a lungo fino a quando "SET" lampeggia, quindi premere brevemente per uscire dalla modalità di impostazione.

Premere brevemente per accedere alla modalità di impostazione della tolleranza, appare "▲" e "SET" lampeggia. Impostare il valore limite superiore come nella modalità di impostazione sopra descritta. Dopo aver impostato il limite superiore, premere a lungo fino a quando "SET" lampeggia. Premere brevemente, appare "▼" e "SET" lampeggia, impostare il limite inferiore.

TOL--- valore limite come sopra. Dopo l'impostazione, premere a lungo fino a quando "SET" lampeggia, premere brevemente di nuovo per uscire dalla modalità di misurazione della tolleranza.

Durante la modalità di misurazione della tolleranza, "▲" appare se la lettura è maggiore del limite superiore, "▼" appare se la lettura è minore del limite inferiore, "OK" appare se la lettura è entro la tolleranza.

3. Prima dell'uso:

---Senza base di estensione: pulire le superfici di misura e il piano di base con un panno morbido.


Tirare delicatamente il braccio per far sì che la superficie di misura entri in contatto con il piano di base, bloccare la vite di bloccaggio e premere il pulsante "ZERO" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che sia impostato correttamente sullo zero.

---Con base di estensione: premere il dado di bloccaggio, serrare il bullone nella scanalatura a forma di T della base di estensione (Fig. 1), spingere la base di estensione in una posizione adeguata, quindi bloccare il dado di bloccaggio.

Impostare il valore iniziale in modo che corrisponda al valore del blocchetto di calibrazione. Agganciare il blocchetto di misura sulla superficie di misura (Fig. 2), far combaciare il blocchetto di misura con la superficie di misura e il piano della base estesa, quindi premere il pulsante "zero" per visualizzare il valore iniziale.

MM-1540-IT

V0

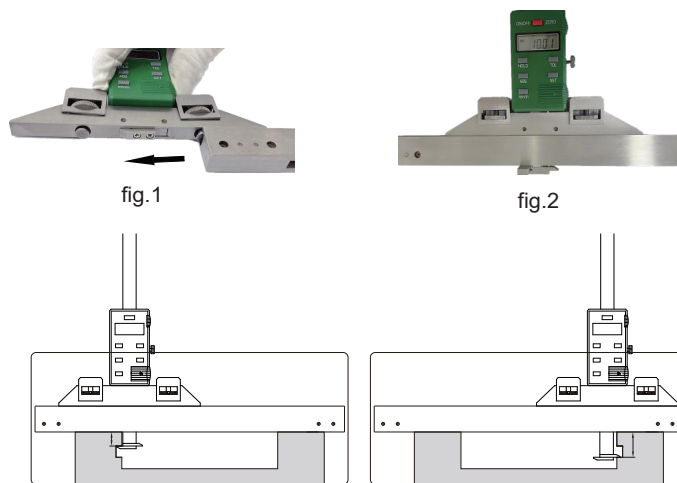

Schema di misurazione del doppio gancio

4. Durante la misurazione, prestare attenzione a due punti:

- Assicurarsi che non vi siano polvere, trucioli di taglio o altri detriti sulle superfici di misurazione e sulla superficie del pezzo, altrimenti la misurazione potrebbe essere errata.
- La superficie di misurazione e il piano di base devono essere protetti da graffi o danni.
È necessario premere saldamente la base e applicare una forza costante e adeguata per tirare la trave.

5. Accessori opzionali: base di estensione, cavo di uscita dati (codice 7302-SPC7, formato tastiera)

6. Quando il simbolo di allarme della batteria appare sulla sinistra, sostituire la batteria. Se le cifre non cambiano quando si premono i pulsanti o si sposta il nonio, estrarre la batteria e reinserirla dopo 1 minuto. Rimuovere la batteria se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

7. La temperatura di esercizio è compresa tra 0 e 40 °C. Non avvicinare lo strumento a campi magnetici intensi. Tenere lo strumento asciutto. Evitare che liquidi penetrino nello strumento danneggiando i componenti elettronici.