


Precaución:
Evite que el líquido penetre en el indicador y dañe los componentes electrónicos.

Código	Gama	Precisión	Histéresis	Resolución	Observación
2114-5F	5mm/0.2"	20µm	10µm	0.01mm/0.0005"	espalda plana
2114-51F	5mm/0.2"	5µm	2µm	0.001mm/0.00005"	espalda plana

- 1-"in/mm" botón
- 2-Tapa de la batería
- 3-Pantalla LCD
- 4-Salida de datos USB
- 5-"0/ON" botón
- 6-"ABS" botón
- 7-Vástago (diámetro Ø8 mm)
- 8-Eje
- 9-Punto de contacto (rosca M2.5X0.45)

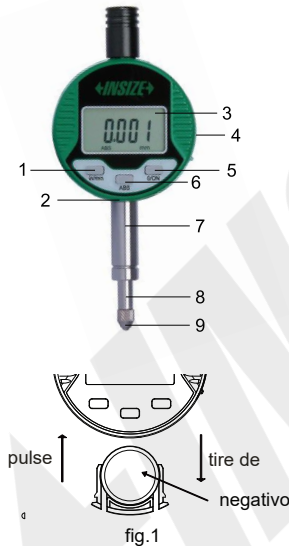

1. Instale y retire la batería (CR1632), el lado negativo de la batería debe mirar hacia fuera (fig.1).
2. Botones:
 'in/mm'
 ---pulsación corta para conversión pulgadas/métricas
 pulsación larga para cambiar la dirección de medición
 'ABS'
 ---pulsación corta para medición absoluta/incremental
 pulsación larga para preajustar datos
 '0/ON'
 ---pulsación corta para encender cuando está apagado
 pulsación corta para poner a cero cuando la alimentación está conectada
 pulsación larga para apagar

Ajustes de conmutación de alta y baja frecuencia:

Después de apagar, pulse y mantenga pulsada la tecla 'in/mm', y pulse brevemente la tecla '0/ON' para encender, suelte la tecla 'in/mm' para entrar en el ajuste del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, pulse brevemente la tecla 'in/mm' para ajustar el modo de conmutación, la indicación 'Fr-on' significa que la función de conmutación automática de frecuencia está activada. Después de 3 segundos sin pulsar ningún botón o varilla, cambiará automáticamente a alta frecuencia. La indicación 'Fr-of' significa que la función de conmutación automática de frecuencia está desactivada y el sensor mantiene el estado de alta frecuencia sin cambios. Pulse brevemente el botón '0/ON' para confirmar y guardar los ajustes del modo de conmutación de alta y baja frecuencia, y salir al estado de funcionamiento.

Ajuste del tiempo de apagado:

Después de apagar, pulse y mantenga pulsado el botón 'ABS', pulse brevemente el botón '0/ON' para encender, suelte el botón 'ABS' para entrar en la configuración del modo de tiempo de apagado, la pantalla por defecto es '06', lo que significa que se apagará automáticamente después de 6 horas de pie. Pulsando brevemente el botón 'ABS' se puede cambiar el valor, pulsando prolongadamente el botón 'ABS' se puede cambiar entre 0 y 99 horas cada 1 hora. Cuando se cambia a '00', significa que el medidor no se apagará automáticamente.

3. El indicador digital debe montarse en un soporte rígido para su uso.
 4. Sujeción: sujeción del vástago para relojes comparadores de fondo plano. Si el reloj comparador se monta sujetando el vástago, no aplique una fuerza de sujeción excesiva, ya que afectaría al movimiento del husillo.
 5. Durante la medición, el husillo debe estar vertical respecto a la superficie de la pieza; de lo contrario, la medición puede no ser correcta.
- Atención: no mueva el husillo rápidamente ni aplique fuerza lateral sobre el husillo.
6. Después de la medición, aplique aceite al punto de contacto. El husillo no debe ser aceitado, de lo contrario, el movimiento del husillo no será suave.
 7. Si el indicador digital se cae o recibe una descarga, compruebe la precisión de la medición antes de utilizarlo.
 8. Accesorios opcionales: Cable SPC (7315-, 7302-, 7305-), puntos de contacto, lengüeta trasera.
 9. Una pila puede durar un año de uso. Si no aparece nada en la pantalla o los dígitos aparecen borrosos, el voltaje de la pila es demasiado bajo. Si los dígitos no cambian al pulsar los botones o al mover el eje, extraiga la pila y vuelva a colocarla al cabo de 1 minuto. De lo contrario, podría salir líquido de la pila y dañar el indicador.
 10. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.