


注意：請避免液體進入表頭以免損壞電子部件

型號	測量範圍	表頭
2126-10WP	6-10mm	防水數顯千分錶， 型號2137-101F， 測量範圍12.7mm/0.5"， 防塵/防水等級IP54， 解析度0.001mm/0.0005"
2126-18WP	10-18.5mm	
2126-35WP	18-35mm	
2126-60WP	35-60mm	
2126-100WP	50-100mm	
2126-160WP	50-160mm	
2126-161WP	100-160mm	
2126-250WP	160-250mm	
2126-450WP	250-450mm	






- 1-電池蓋
- 2-LCD 顯示幕3-數據輸出
- 4-按鍵
- 5-主杆
- 6-活動測頭
- 7-護橋
- 8-可換測頭
- 9-接杆
- 10-墊片

測頭類型

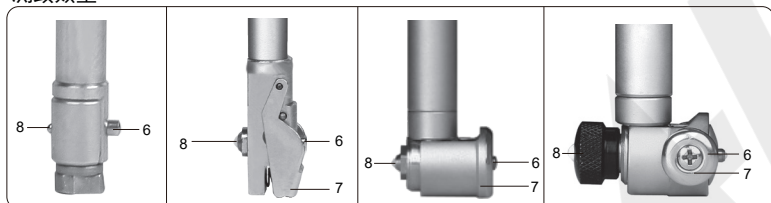

1. 安裝電池：

- 拆除電池蓋鎖緊螺釘，取下電池蓋（圖1）
- 裝入CR2032電池，電池的負極朝外（圖2）
- 安裝電池蓋，擰緊電池蓋鎖緊螺釘（圖3）；請勿去除電池蓋內的橡膠圈，以免影響產品防水性能

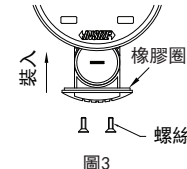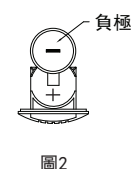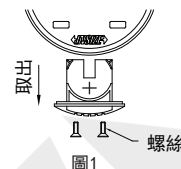

2. 按鍵功能：

MODE/⊕

- 開機狀態下，短按 開機；開機狀態下，長按關機。
- 開機狀態下，短按，顯示"RAN" 同時"▼"閃爍，進入內徑測量狀態。再次短按，退出當前模式，返回普通測量狀態。

普通測量狀態下：

START/SET

- 短按，百分表切換解析度（公制0.002/0.01mm，英制0.0001"/0.0005"）。（注：2137-101F此時按鍵無效）
- 長按，進入預設值設置模式。顯示幕下方出現"SET"，數值"+000.000"尾數閃動。短按MODE/⊕ 鍵切換閃動位數的數值（從0至9依次變化），短按0/CAL鍵從右到左切換位數，長按START/SET鍵保存設置並退出。

0/CAL

- 長按，公/英制切換。短按，清零。

內徑測量狀態下：

START/SET

- 短按，啟動下一次內徑測量。

0/CAL

- 長按校準，顯示"CCC"後自動把當前追蹤到的最小值設定為標準值。

3. 測量使用（裝在內徑量表上的使用方法）：

(1) 相對測量（顯示值為被測尺寸與校對環規的差值）

校準：

- 選擇合適的校對環規，將內徑量表放入校對環規短按MODE/鍵，"⊕"閃動進入最小值追蹤模式。左右擺動幾次內徑量表徑量表自動追蹤最小值，"▼"不再閃動，最小值追蹤完成。
- 將內徑量表取出環規長按0/CAL鍵顯示"CCC"完成校準。

測量：

- 將內徑量表放入被測工件，短按START/SET鍵，"▼"閃動，進入測量模式。左右擺動幾次內徑量表，內徑量表會自動最蹤並顯示小值，"▼"不再閃動，完成測量並取出內徑量表。此時，讀數為被測尺寸與校對環規的差值。最若讀數為負，則被測直徑小於環規直徑，若讀數為正，則被測直徑大於環規直徑。
- 取出內徑量表，將內徑量表放入被測工件，再次短按START/SET鍵，進入下一次測量。
- 測量完成後，短按MODE/⊕ 鍵退出測量模式。再次測量時，需重新校準。

注意：內徑量表測量使用時應避免碰壓活動測頭，需按圖2、圖3方式放入和取出內徑量表。放入時，按圖2方式傾斜放入被測工件或校對環規，先使定位護橋與內壁接觸，再將內徑量表慢慢擺正（固定測頭先接觸內壁，活動測頭後接觸內壁）。取出時，按圖3方式先將內量表傾斜（勿使活動測頭受壓），再將其取出。



圖4



圖5

4. 數顯錶帶自動關機和高低頻切換功能，具體操作如下：

(1) 假關機自動關機功能：

默認長按MODE/  鍵或靜置2h左右無操作，數顯表自動關機，此時為假關機狀態。此狀態下，推動測杆開機或短按MODE/  鍵。

(2) 真關機自動關機時間設置：關機狀態下，按住START/SET鍵，短按MODE/  鍵開機，顯示“----”後，鬆開按鍵進入關機時間設置模式，默認顯示“6.0”，表示靜置6小時自動關機，短按START/SET鍵可切換個位數值，長按START/SET鍵可切換位數，0~99小時自動關機時間可設，每1小時一檔。（注：顯示“0.0”，表示取消自動關機）。短按MODE/  ，確認並保存設置時間，退出當前模式。

5. 可選附件：數據線，校對環規（6312系列）

6. 電池的使用壽命約為半年。如果顯示幕顯示模糊或不顯示，表明電池電量不足，需更換電池。若顯示或按鍵異常，請取出電池等待1分鐘左右重新裝入。長期不使用內徑量表時，請取出電池，否則可能會造成電池漏液從而損壞電子部件。

7. 工作溫度為0~40℃，相對濕度不大於80%。