



Nota: evitare che il liquido penetri nel corpo dell'orologio per non danneggiare le parti elettroniche.

numero del modello	Campo di misura	Corsa del display digitale	Risoluzione del display digitale	precisione
2141-201A	0-300mm/0-12"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm
2141-202A	0-300mm/0-12"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm
2141-301	0-300mm/0-12"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±5µm
2141-302	0-300mm/0-12"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±5µm
2142-101	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm
2142-102	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm
2142-301	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±5µm
2142-302	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.001mm/0.00005"	±5µm

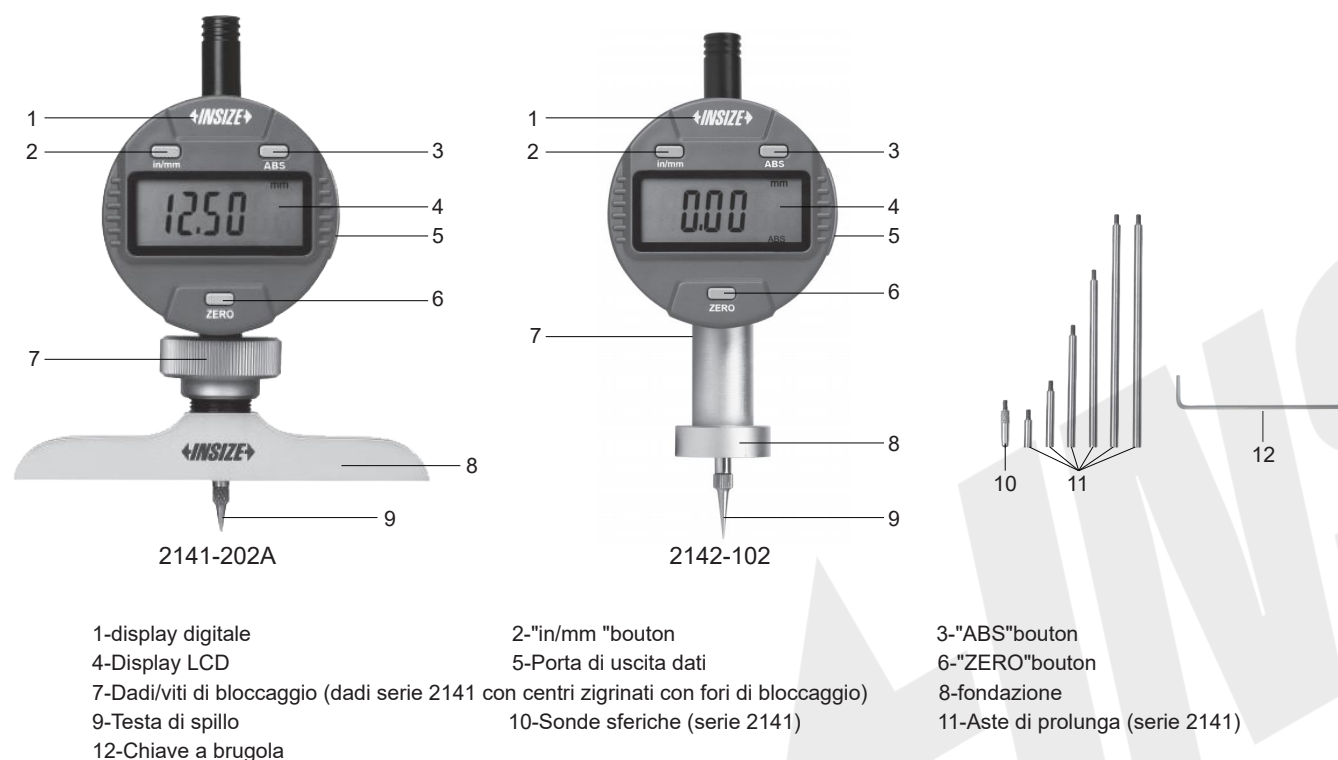

1. Rimuovere e installare la batteria (CR2032) con il terminale negativo rivolto verso l'esterno (Fig.1).

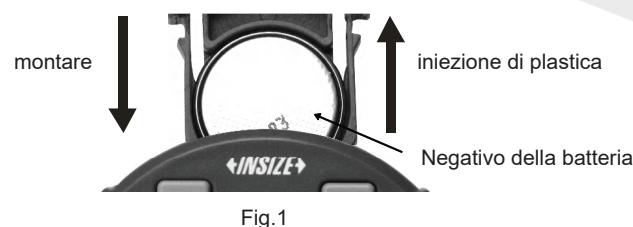

- ## 2. Funzione del pulsante.

in/mm --- pressione breve, conversione metrica/imperiale; pressione lunga, cambio direzione di misura
ABS -- premere brevemente, commutare la misura relativa/assoluta; premere a lungo, entrare nell'impostazione del valore preimpostato, quindi premere brevemente in/mm per modificare il valore, premere brevemente ZERO per commutare il numero di cifre, dopo aver completato l'impostazione, premere a lungo ABS per uscire.
ZERO --- pressione breve, accensione/impostazione dello zero; pressione lunga, spegnimento (si tratta di un falso spegnimento)

Funzione di spegnimento errata:

Premere a lungo il tasto ZERO per spegnere il dispositivo o lasciarlo inattivo per circa 2 ore per spegnere lo schermo; si tratta di uno stato di falso spegnimento; questo stato ha una funzione di memoria dei dati, i quali vengono mantenuti anche all'accensione.

Impostazioni di commutazione ad alta e bassa frequenza:

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto in/mm, premere il tasto ZERO per avviare la macchina, dopo la visualizzazione di "...", rilasciare il tasto in/mm per entrare nell'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza, premere il tasto in/mm per regolare la modalità di commutazione, la visualizzazione di "Fr-on" significa che si aprirà la funzione di commutazione automatica della frequenza, dopo 3 secondi di assenza di tasti e di funzionamento del putter, si passerà alla bassa frequenza, con il funzionamento del tasto o del putter, si passerà automaticamente all'alta frequenza. Dopo 3 secondi di inattività dei tasti o del fader, passerà automaticamente alla bassa frequenza, mentre con l'azionamento dei tasti o del fader passerà automaticamente all'alta frequenza. Quando viene visualizzato "Fr-oF", significa che la funzione di commutazione automatica della frequenza è disattivata e che il sensore mantiene invariato lo stato di alta frequenza. Premere brevemente il tasto ZERO per confermare e salvare l'impostazione della modalità di commutazione ad alta e bassa frequenza e uscire dallo stato di lavoro.

Quando la commutazione automatica della frequenza è attivata, quando lo strumento viene rialimentato o acceso premendo brevemente il tasto ZERO, visualizzerà LL per un secondo, indicando che lo strumento è attualmente acceso per la commutazione automatica della frequenza: quando lo strumento non viene azionato per 3 secondi in questa modalità, lo strumento verrà automaticamente commutato alla bassa frequenza, consumando così meno energia e risparmiando più energia, ed è adatto per l'uso nello stato di misurazione di routine.

Quando il salto di frequenza automatico è disattivato, quando lo strumento viene rialimentato o acceso premendo brevemente il tasto ZERO, visualizzerà HH per un secondo, indicando che lo strumento sta attualmente mantenendo l'alta frequenza senza salto di frequenza: lo strumento continuerà a mantenere uno stato di alta frequenza in questa modalità, con un conseguente maggiore consumo di energia e una minore durata della batteria, ed è adatto per occasioni che richiedono un movimento ad alta velocità dell'asta di misurazione.

Impostazione del tempo di spegnimento (si tratta di un vero e proprio spegnimento):

Dopo lo spegnimento, tenere premuto il tasto ABS, premere il tasto ZERO per accendere l'apparecchio, dopo aver visualizzato "---", rilasciare il tasto ABS per entrare nell'impostazione della modalità di spegnimento, il display predefinito è "6.0", il che significa che lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di funzionamento statico. Premere brevemente il tasto ABS per commutare il valore, che può essere commutato ogni 1 ora tra 0~99 ore, e sarà commutato ogni 1 ora quando si passa a "0.0", il che significa che lo strumento si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di funzionamento statico. Quando il display passa a "0.0", significa che il misuratore non si spegnerà automaticamente.

- ### 3. Utilizzo.

---Montare il display digitale sulla base e inserire una chiave nel foro di bloccaggio al centro del controdado (serie 2141) o della vite a testa esagonale (serie 2142) per garantire che la testa di misura sia montata in modo sicuro e affidabile.

Le sonde sferiche sono consigliate per le superfici piane, mentre le sonde ad ago (serie 2141) sono consigliate per le superfici concave o complesse.

---Prima dell'uso, in base alla forma del pezzo da misurare e alle dimensioni della misura, scegliere l'asta di prolunga appropriata; l'installazione dell'asta di prolunga deve avvenire in ordine dal lungo al corto (serie 2141).

---La misurazione può essere effettuata azzerando il misuratore con l'aiuto di una piastra o di un blocco.

Nota: dopo aver sostituito la barra di estensione o la sonda, è necessario azzerare nuovamente la misura (serie 2141).

4. Dopo l'uso, la superficie di misura della base, l'asta di misura e la sonda devono essere protette con olio.

5. Il display digitale si spegne automaticamente dopo circa 6 ore di accensione. Premere brevemente il tasto ZERO per accenderlo. Nessuna funzione di conservazione dei dati, è necessario azzerare il valore all'accensione.

6. Accessori opzionali: cavo di trasmissione dati (7315-50M, 7302-40M, 7305-40M), staffa di estensione per granito (2141-10).

7. La durata della batteria è di circa 1 anno; se il display è sfocato o non viene visualizzato, la batteria è scarica e deve essere sostituita. Se il display o i pulsanti sono anomali, estrarre la batteria e attendere 1 minuto, quindi reinserirla. Si prega di estrarre la batteria quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, in modo da non causare perdite di batteria e danneggiare le parti elettroniche.

8. La temperatura di esercizio è 0-40°C/32-104°F e l'umidità relativa non supera l'80%.