




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge de profondeur numérique (base à arête tranchante à 60°)

Attention: éviter que du liquide ne pénètre dans l'indicateur afin de ne pas endommager les composants électroniques.

Code	Gamme	Indicateur numérique course	Indicateur numérique résolution	Précision
2143-101	0-12.7mm/0-0.5"	12.7mm/0.5"	0.01mm/0.0005"	±20µm

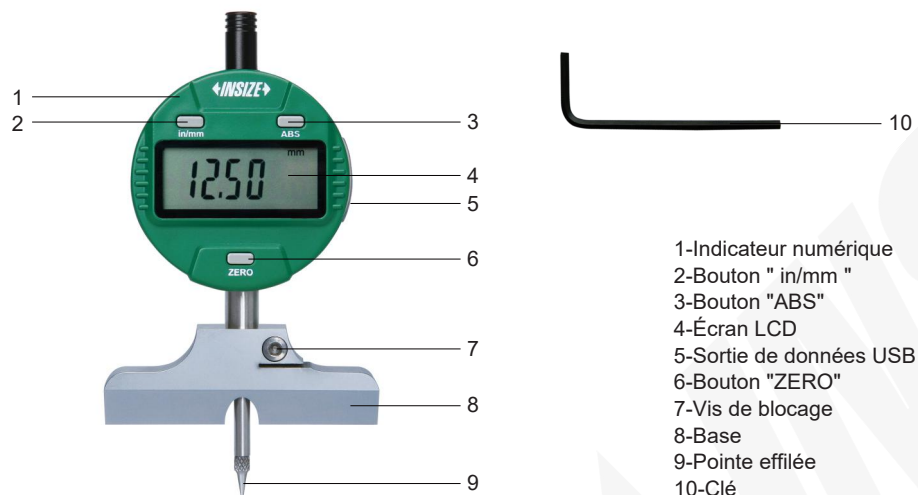

- 1-Indicateur numérique
- 2-Bouton " in/mm "
- 3-Bouton "ABS"
- 4-Écran LCD
- 5-Sortie de données USB
- 6-Bouton "ZERO"
- 7-Vis de blocage
- 8-Base
- 9-Pointe effilée
- 10-Clé

2. Installez et retirez la pile (CR2032), le pôle négatif de la pile doit être orienté vers l'extérieur (fig. 2).



fig.2

2. Boutons:

- " in/mm " --- pression courte : conversion pouces/millimètres ; pression longue : changement du sens de mesure.
- " ABS " --- pression courte : conversion entre mode de mesure absolu et relatif ; pression longue : réglage de la lecture initiale, appui court sur " in/mm " pour changer le chiffre de 0 à 9, appui court sur le bouton " ZERO " pour positionner le chiffre, appui long sur " ABS " à nouveau pour quitter.
- " ZERO " --- appui court : réglage du zéro ; appui long : mise hors tension. Appui court pour mettre sous tension lorsque l'affichage est hors tension.

Fonction de faux arrêt :

Appuyez longuement sur le bouton ZERO pour éteindre l'appareil ou laissez l'écran inactif pendant environ 2 heures. À ce moment-là, l'appareil est en état de faux arrêt. Dans cet état, il dispose d'une fonction de mémoire de données et les données d'origine sont conservées lorsqu'il est allumé.

Réglages de commutation haute et basse fréquence :

Après avoir éteint l'appareil, maintenez la touche in/mm enfoncée et appuyez brièvement sur la touche ZERO pour l'allumer. Après l'affichage de " ---- ", relâchez la touche in/mm pour entrer dans le mode de réglage de commutation haute et basse fréquence. Appuyez brièvement sur la touche in/mm pour régler le mode de commutation. L'affichage " Fr-on " signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est activée. Après 3 secondes sans action sur les boutons ni sur la tige poussoir, l'appareil passe automatiquement en haute fréquence. L'affichage " Fr-of " signifie que la fonction de commutation automatique de fréquence est désactivée et que le capteur reste en haute fréquence. Appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour confirmer et enregistrer les paramètres du mode de commutation haute et basse fréquence, puis quittez pour revenir à l'état de fonctionnement.

Réglage de l'heure d'arrêt (arrêt réel) :

Après l'arrêt, appuyez sur le bouton ABS et maintenez-le enfoncé, appuyez brièvement sur le bouton ZERO pour allumer, après l'affichage de " ---- ", relâchez le bouton ABS pour entrer dans le mode de réglage de la durée d'arrêt, l'affichage par défaut est " 6,0 ", ce qui signifie qu'il s'éteindra automatiquement après 6 heures d'inactivité, une pression brève/longue sur la touche ABS permet de changer la valeur, et il peut passer de 0 à 99 heures toutes les heures. Lorsque l'affichage du commutateur indique " 0.0 ", cela signifie que la jauge ne s'éteindra pas automatiquement.

3. Mesure :

- Installez l'indicateur numérique sur la base et serrez la vis de blocage.
- Appuyez longuement sur le bouton " in/mm " pendant 2 secondes pour faire passer l'indicateur numérique dans le sens inverse.
- Placez la jauge sur la plaque plate de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à celle-ci. Appuyez brièvement sur le bouton " ZERO " pour remettre à zéro et effectuer la mesure.

MN-2143-FR

V2

4. Après la mesure, veuillez huiler la surface de la base, la pointe et les tiges d'extension.
5. Pas de nombreuses fonctions d'entretien, réinitialisez le zéro après la mise sous tension.
6. Accessoires en option : câble de sortie SPC (7315, 7302, 7305).
7. Si le symbole de la batterie s'affiche à l'écran, cela signifie que la tension de la batterie est trop faible. Veuillez remplacer la batterie.
Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons ou que vous déplacez la broche, retirez la batterie et remettez-la en place après 1 minute. Si l'indicateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la batterie et endommager l'indicateur.
8. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C/32 et 104 °F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.