

Rozlišení: 0,01mm/0,0005"

Kód	Rozsah tloušťky	Rozsah tloušťky stěny trubky	Přesnost
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0,08"	±0,04mm



- 1-Kovadlina
- 2-Kuličková kovadlina
- 3-Pohyblivá špička
- 4-Klíč
- 5-LCD displej
- 7-Zajišťovací šroub
- 8-Tlačítko "mm/in"
- 9-Tlačítko "0"
- 10-Tlačítko "ON/OFF"
- 11-Kryt baterie

1. Vložte baterii do tloušťkoměru, kladná strana baterie by měla směřovat ven.

2. Před použitím očistěte měřicí plochy.

3. Tlačítka:

---"in/mm" slouží k přepínání mezi palci a milimetry

---"OFF/ON" slouží k vypnutí/zapnutí


---"0" slouží k nastavení nuly

4. Měření


Obr. 1 ukazuje, jak změřit tloušťku nebo průměr, rozsah je 0-25mm/0-1".

Obr. 2 ukazuje, jak změřit tloušťku stěny trubky, rozsah je 0-2mm/0-0,08".

Před měřením pevně utáhněte zajišťovací šroub.

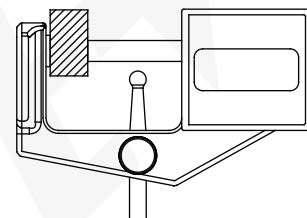

Obr. 1

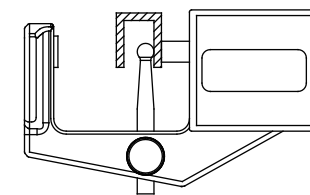

Obr. 2

5. Při přepínání mezi dvěma měřicími režimy je nutné nastavit nulovou hodnotu. Během měření tloušťky/průměru nechte pohyblivou špičku dotýkat se kovadlinky a stisknutím tlačítka "0" nastavte nulovou hodnotu. Během měření tloušťky stěny trubky nechte pohyblivou špičku dotýkat se kulové kovadlinky a stisknutím tlačítka "0" nastavte nulovou hodnotu.

6. Jedna baterie vydrží při nepřetržitém používání jeden rok. Pokud se na displeji nic nezobrazuje nebo číslice blikají, je napětí baterie příliš nízké, vyměňte baterii. Pokud se číslice při stisknutí tlačítek nemění, vyjměte baterii a po 1 minutě ji vložte zpět. Pokud tloušťkoměr nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii.

7. Pracovní teplota je 0–40 °C. Neumísťujte tloušťkoměr do blízkosti silného magnetického pole. Udržujte tloušťkoměr v suchu. Zabraňte vniknutí kapaliny do tloušťkoměru, aby nedošlo k poškození elektroniky. Nepřipojujte k tloušťkoměru napětí, například při gravírování elektrickým perem.