

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Jauge numérique à cliquet

Résolution: 0,01mm/0,0005"

Code	Plage d'épaisseur	Plage d'épaisseur de paroi du tube	Précision
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0,08"	±0,04mm



- 1-Enclume
- 2-Enclume à bille
- 3-Pointe mobile
- 4-Clé
- 5-Écran LCD
- 6-Vis de verrouillage
- 7-Vis de verrouillage
- 8-Bouton " mm/in "
- 9-Bouton " 0 "
- 10-Bouton " ON/OFF "
- 11-Couvercle du compartiment à piles

1. Insérez la pile dans la jauge d'épaisseur, le pôle positif de la pile doit être tourné vers l'extérieur.

2. Nettoyez les faces de mesure avant utilisation.

3. Boutons :

- " in/mm " permet de convertir les pouces en millimètres
- " OFF/ON " permet d'allumer/éteindre l'appareil
- " 0 " permet de remettre à zéro

4. Mesure

Fig. 1 montre comment mesurer l'épaisseur ou le diamètre, la plage est comprise entre 0-25mm/0-1".

Fig. 2 montre comment mesurer l'épaisseur de la paroi du tube, la plage est comprise entre 0-2mm/0-0,08".

Veuillez serrer fermement la vis de blocage avant la mesure.

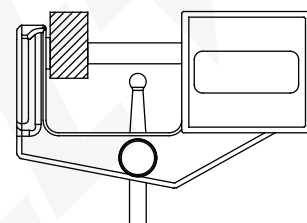


Fig.1

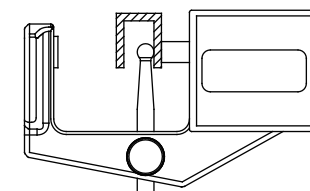


Fig.2

5. Il est nécessaire de remettre à zéro lors du passage d'un modèle de mesure à l'autre. Pendant la mesure de l'épaisseur/du diamètre, laissez la pointe mobile entrer en contact avec l'enclume, puis appuyez sur le bouton " 0 " pour remettre à zéro. Pendant la mesure de l'épaisseur de la paroi du tube, laissez la pointe mobile entrer en contact avec l'enclume à bille, puis appuyez sur le bouton " 0 " pour remettre à zéro.

6. Une pile dure un an en utilisation continue. Si rien ne s'affiche à l'écran ou si les chiffres clignotent, cela signifie que la tension de la pile est trop faible. Veuillez remplacer la pile. Si les chiffres ne changent pas lorsque vous appuyez sur les boutons, retirez la pile et remettez-la en place après 1 minute. Retirez la pile si vous ne comptez pas utiliser la jauge d'épaisseur pendant une longue période.

7. La température de fonctionnement est comprise entre 0 et 40 °C. Ne placez pas l'épaisseur-mètre à proximité d'un champ magnétique puissant.

Gardez l'épaisseur-mètre au sec. Évitez que du liquide ne pénètre dans l'épaisseur-mètre et n'endommage les composants électroniques. N'appliquez pas de tension sur l'épaisseur-mètre, par exemple en le gravant avec un stylo électrique.