

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Medidor digital instantâneo

Resolução: 0.01mm/0.0005"

Código	Intervalo de espessura	Intervalo de espessura da parede do tubo	Precisão
2163-25	0-25mm/0-1"	0-2mm/0-0.08"	±0.04mm



1-Bigorna
2-Bigorna esférica
3-Ponta móvel
4-Chave inglesa
5-Ecrã LCD

7-Parafuso de fixação
8-Botão "mm/in"
9-Botão "0"
10-Botão "ON/OFF"
11-Tampa da bateria

1. Coloque a bateria no medidor de espessura, com o lado positivo da bateria voltado para fora.

2. Limpe as faces de medição antes de usar.

3. Botões:

---'in/mm' é para conversão entre polegadas e milímetros

---'OFF/ON' é para desligar/ligar

---'0' é para definir o zero

4. Medição

Fig. 1 mostra como medir a espessura ou o diâmetro, o intervalo é 0-25mm/0-1".

Fig. 2 mostra como medir a espessura da parede do tubo, o intervalo é 0-2mm/0-0,08".

Aperte bem o parafuso de fixação antes da medição.

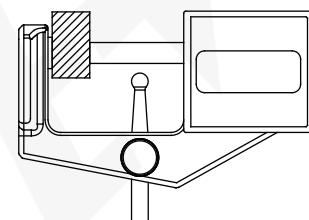


Fig.1

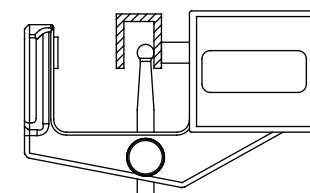


Fig.2

5. É necessário definir o zero ao alternar entre os dois modelos de medição. Durante a medição da espessura/diâmetro, deixe a ponta móvel entrar em contacto com a bigorna e pressione o botão "0" para definir o zero. Durante a medição da espessura da parede do tubo, deixe a ponta móvel entrar em contacto com a bigorna esférica e pressione o botão "0" para definir o zero.

6. Uma bateria dura um ano de uso contínuo. Se não houver nada no visor ou os dígitos piscarem, a tensão da bateria está muito baixa, substitua a bateria. Se os dígitos não mudarem quando os botões forem pressionados, retire a bateria e coloque-a de volta após 1 minuto. Remova a bateria se o medidor de espessura não for usado por um longo período.

7. A temperatura de funcionamento é de 0 a 40 °C. Não coloque o medidor de espessura perto de campos magnéticos fortes.

Mantenha o medidor de espessura seco. Evite que líquidos entrem no medidor de espessura para não danificar os componentes eletrônicos. Não aplique tensão no medidor de espessura, como gravar com caneta elétrica.