

Pozor:

Tento třmen není vodotěsný. Pokud je na nálepce chladicí kapalina, může být údaj nesprávný. Očistěte prosím nálepku suchým hadříkem. Pokud se problém nevyřeší, použijte k vyčištění nálepky WD40.

Rozsah měření: 0-25 mm/0-1"

Rozlišení: 0,01 mm/0,0005"

Přesnost: $\pm 0,03$ mm

Baterie: BATERIE: LR44

1-Vnější měřicí plochy

2-Vnitřní měřicí čelisti

3-tlačítko 'mm/in'

4-zajišťovací šroub


5-LCD displej

6-Hroty drážek

7-tlačítko 'ON/OFF'

8-tlačítko '0'


9-Kryt baterie

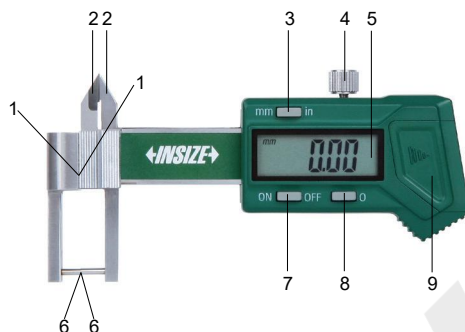


1. Instalace baterie:---Odstraňte kryt baterie (obr. 1)

---Vložte baterii LR44 do bateriového prostoru, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven (obr. 2).


---Zavřete kryt baterie (obr. 3).

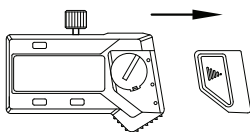

obr.1

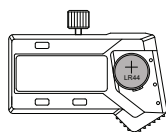

obr.2

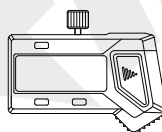

obr.3

2. Tlačítka

'mm/in' - převod na mm a palce

'ON/OFF' - zapnutí/vypnutí displeje


'0'---nastavení nuly.

3. Nastavení nuly

Kombinujte vnější měřicí plochy, krátkým stisknutím tlačítka '0' nastavte nulu.

Měřidlo je třeba pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že je správně nastavena nula.

4. Měření

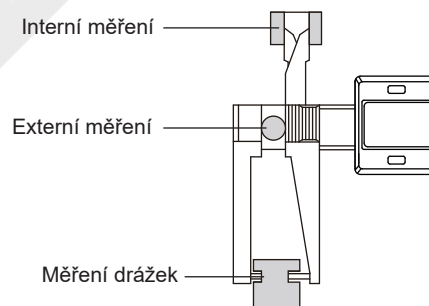

5. Jedna baterie vydrží na jeden rok používání. Pokud je napětí baterie příliš nízké, číslice na displeji blikají, vyměňte baterii. Pokud měřidlo nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii. V opačném případě může z baterie vytéct kapalina a poškodit měřidlo.

6. Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F, relativní vlhkost by neměla překročit 80 %.