


Achtung:

Dieser Messschieber ist nicht wasserdicht. Wenn sich Kühlflüssigkeit auf dem Aufkleber befindet, kann der Messwert falsch sein. Bitte reinigen Sie den Aufkleber mit trockenen Tüchern. Wenn das Problem nicht gelöst ist, verwenden Sie bitte WD40, um den Aufkleber zu reinigen.

Messbereich: 0-25mm/0-1"
 Auflösung: 0.01mm/0.0005"
 Genauigkeit: $\pm 0.03\text{mm}$
 Batterie: LR44

- 1-Außenmessflächen
- 2-Innenmessbacken
- 3-'mm/in'-Taste
- 4-Feststellschraube
- 5-LCD-Anzeige
- 6-Rillenspitzen
- 7-'ON/OFF'-Taste
- 8-'0'-Taste
- 9-Batterieabdeckung

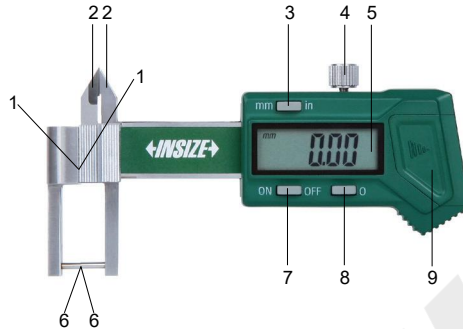

1. Einsetzen der Batterie:---Entfernen Sie die Batterieabdeckung (Abb.1)

---Legen Sie die LR44-Batterie in das Batteriefach ein, die positive Seite der Batterie (+) sollte nach außen zeigen (Abb. 2).

---Schließen Sie die Batterieabdeckung (Abb. 3).

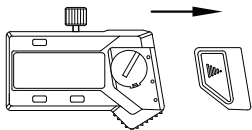


Abb.1

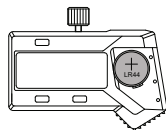


Abb.2

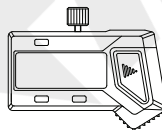


Abb.3

2. Schaltflächen

'mm/in'----Umrechnung von mm und Zoll

'ON/OFF'----Einschalten/Ausschalten der Anzeige


'0'---Null einstellen.

3. Nullstellung

Kombinieren Sie externe Messflächen, drücken Sie kurz die Taste '0', um den Nullpunkt zu setzen.

Das Messgerät sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass der Nullpunkt richtig eingestellt ist.

4. Messung

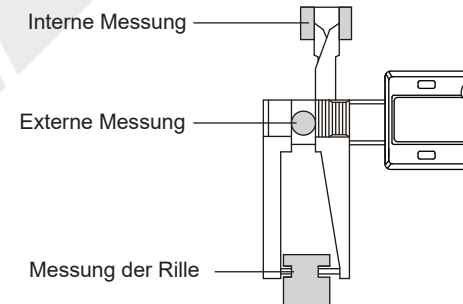

5. Eine Batterie reicht für ein Jahr Betrieb. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, blinken die Ziffern auf dem Display, bitte ersetzen Sie die Batterie. Wenn das Messgerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie bitte die Batterie heraus. Andernfalls kann Flüssigkeit aus der Batterie austreten und das Messgerät beschädigen.

6. Die Arbeitstemperatur beträgt 0-40°C/32-104°F, die relative Luftfeuchtigkeit sollte 80% nicht überschreiten.