

Atención:

Este calibre no es impermeable. Si hay líquido refrigerante en la pegatina, la lectura puede ser incorrecta. Limpie el adhesivo con un paño seco. Si el problema no se resuelve, utilice WD40 para limpiar el adhesivo.


Rango de medición: 0-25mm/0-1"

Resolución: 0.01mm/0.0005"

Precisión: $\pm 0.03\text{mm}$

Pila: LR44

- 1-Faces de medición externas
- 2-Mandíbulas de medición internas
- 3-Botón "mm/in"
- 4-Tornillo de bloqueo
- 5-Display LCD
- 6-Puntas de ranura
- 7-Botón 'ON/OFF'
- 8-Botón '0'
- 9-Tapa de la batería

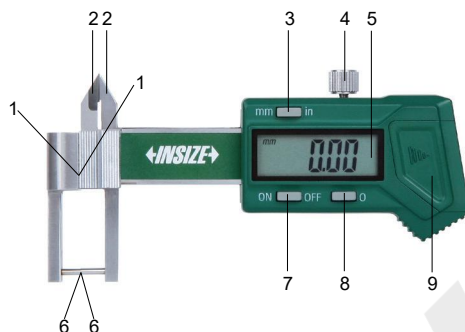

1. Instale la pila:---Quite la tapa de la pila (fig.1)

---Coloque la pila LR44 en su alojamiento, el polo positivo de la pila (+) debe mirar hacia fuera (fig.2)

---Cierre la tapa de la pila (fig.3).

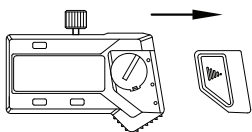


fig.1

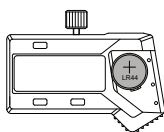


fig.2

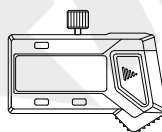


fig.3

2. Botones

'mm/in'---conversión de mm y pulgadas

'ON/OFF'---encender/apagar la pantalla


'0'---poner a cero.

3. 3. Puesta a cero

Combine las caras de medición externas, pulse brevemente el botón '0' para poner a cero.

El calibrador debe comprobarse regularmente para asegurarse de que está correctamente ajustado a cero.

4. Medición

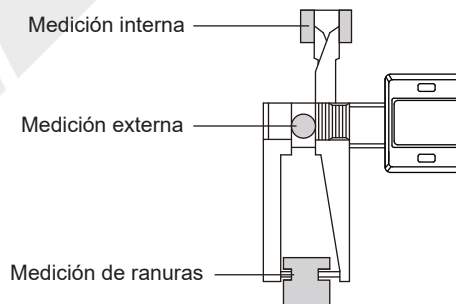

5. Una pila puede durar un año de uso. Cuando el voltaje de la batería es demasiado bajo, los dígitos de la pantalla parpadean, por favor reemplace la batería. Si no va a utilizar el medidor durante un largo período de tiempo, extraiga la pila. De lo contrario, el líquido puede filtrarse de la batería y dañar el calibrador.

6. La temperatura de trabajo es de 0-40°C/32-104°F, la humedad relativa no debe superar el 80%.