

Attention :

Cet étier n'est pas étanche. S'il y a du liquide de refroidissement sur l'autocollant, la lecture peut être incorrecte. Veuillez nettoyer l'autocollant avec des chiffons secs. Si le problème n'est pas résolu, utilisez du WD40 pour nettoyer l'autocollant.


Plage de mesure : 0-25mm/0-1"

Résolution : 0,01 mm/0,0005"

Précision : $\pm 0,03\text{mm}$

Pile : LR44

- 1-Faces de mesure externes
- 2-Mâchoires de mesure internes
- 3-Bouton 'mm/in'
- 4-Vis de blocage
- 5-Écran LCD
- 6-Pointes de rainure
- 7- Bouton 'ON/OFF'
- 8- Bouton '0'
- 9-Couvercle de la batterie

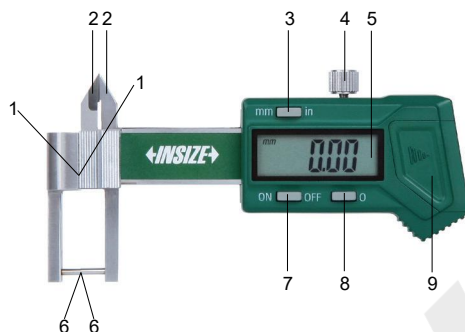

1. Installer la pile:---Retirer le couvercle de la pile (fig.1)

---Placer la pile LR44 dans le logement de la pile, le côté positif de la pile (+) doit être orienté vers l'extérieur (fig.2).

---Fermer le couvercle de la pile (fig.3).

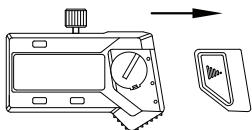


fig.1

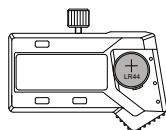


fig.2

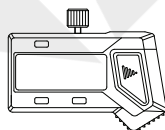


fig.3

2. Boutons

'mm/in' ----conversion en mm et en pouces

'ON/OFF' ----activation/désactivation de l'affichage


'0'----réglage du zéro.

3. Réglage du zéro

Combiner les faces de mesure externes, appuyer brièvement sur le bouton « 0 » pour régler le zéro.

La jauge doit être vérifiée régulièrement pour s'assurer qu'elle est correctement mise à zéro.

4. Mesure

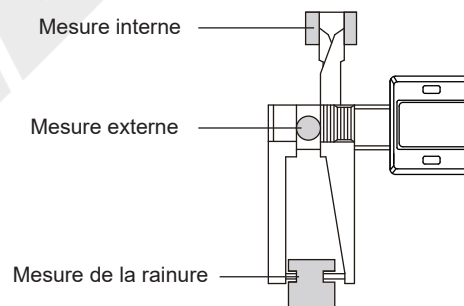

5. Une pile peut durer un an. Lorsque la tension de la pile est trop faible, les chiffres sur l'écran clignotent, veuillez remplacer la pile. Si l'instrument n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile. Sinon, du liquide pourrait s'écouler de la pile et endommager l'appareil.

6. La température de fonctionnement est de 0-40°C/32-104°F, l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.