

Attenzione:

Questa pinza non è impermeabile. Se l'adesivo è sporco di liquido refrigerante, la lettura potrebbe essere errata. Pulire l'adesivo con un panno asciutto. Se il problema non si risolve, utilizzare WD40 per pulire l'adesivo.


Campo di misura: 0-25mm/0-1"

Risoluzione: 0,01 mm/0,0005"

Precisione: $\pm 0,03$ mm

Batteria: LR44

- 1-Facce di misura esterne
- 2-Ganasce di misura interne
- 3-Pulsante 'mm/in'
- 4-Vite di bloccaggio
- 5-Display LCD
- 6-Punte di scanalatura
- 7-Pulsante 'ON/OFF'
- 8-Pulsante '0'
- 9-Coperchio della batteria

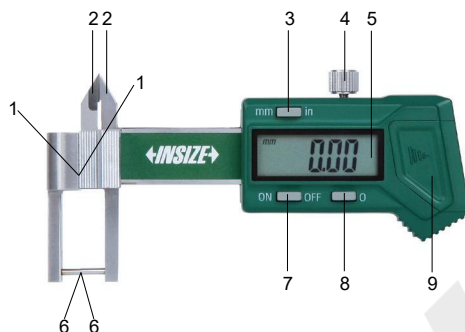

1. Installare la batteria: ---Rimuovere il coperchio della batteria (fig.1)

---Inserire la batteria LR44 nel vano batteria, il lato positivo della batteria (+) deve essere rivolto verso l'esterno (fig.2)

---Chiudere il coperchio della batteria (fig. 3).

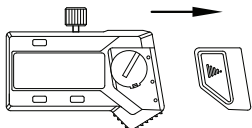


fig.1

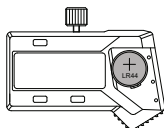


fig.2

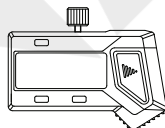


fig.3

2. Pulsanti

'mm/in'---conversione mm e pollici


'ON/OFF'---accensione/spegnimento del display

'0'---impostare lo zero.

3. Impostazione dello zero

Combinare le facce di misura esterne, premere brevemente il pulsante "0" per impostare lo zero. Il calibro deve essere controllato regolarmente per assicurarsi che l'azzeramento sia corretto.

4. Misurazione

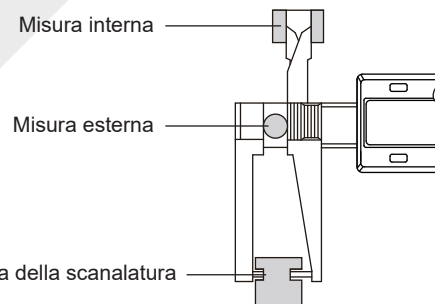

5. Una batteria può durare un anno. Quando la tensione della batteria è troppo bassa, le cifre sul display lampeggiano, sostituire la batteria. Se il calibro non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria. In caso contrario, il liquido potrebbe fuoriuscire dalla batteria e danneggiare il calibro.

6. La temperatura di lavoro è 0-40°C/32-104°F, l'umidità relativa non deve superare l'80%.